



ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА HT-Q20 HT-TQ22 HT-TQ25

Инструкция для пользователя





















Предупреждения по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

- Это изделие должно всегда подключаться к розетке сети переменного тока, снабженной защитным заземлением.
- Чтобы отсоединить изделие от электропитания, необходимо выдернуть вилку его сетевого шнура из розетки, поэтому к вилке сетевого шнура должен иметься свободный доступ.

Приведенная ниже маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки.

Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи.


При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.







"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

Меры предосторожности

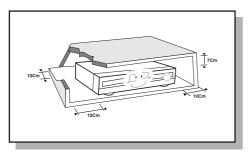


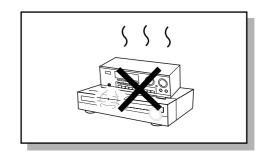


Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см). Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для дисков не загружен диск. Эта система предназначена для продолжительной работы. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите тем самым питание системы. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени.

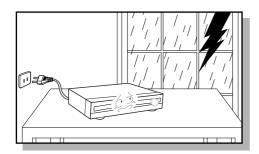

Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

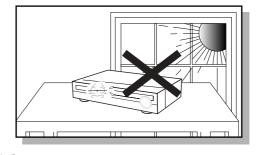


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.

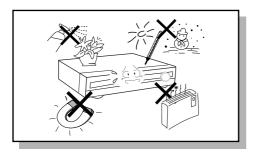

Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее сосуды с водой, например, вазы), держите ее подальше от источников тепла (например, камина) и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях.
Если ваша система или диски подверглись

Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги.

При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.

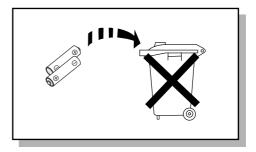

Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды.

Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

Особенности системы

Поддержка различных форматов дисков и FM тюнер

HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 сочетает в одной системе проигрыватель, поддерживающий воспроизведение дисков большинства форматов, включая диски DVD-VIDEO, VCD, компакт-диски, MP3-CD, DivX, CD-R/RW, DVD-R/RW и высококачественный FM тюнер.

Поддержка функции USB-хост

Вы можете подключать к системе домашнего кинотеатра устройства памяти с интерфейсом USB, например, MP3-плееры, USB флэш-память и т.п. и воспроизводить записанные на них файлы, используя имеющуюся в системе функцию USB-хост.

Система Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II – это новая технология декодирования многоканального аудио сигнала, имеющая ряд преимуществ по сравнению с системой Dolby Pro Logic.

Поддержка формата DTS (Digital Theater System)

DTS – это формат сжатия звука, разработанный компанией Digital Theater Systems Inc. Он позволяет получить полноценный 5.1-канальный звук.

Хранитель экрана телевизора

Спустя 3 минуты после выключения воспроизведения, система HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 начинает автоматически поочередно увеличивать и уменьшать яркость телевизионного экрана. Спустя 20 минут после включения режима хранителя экрана, система HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 автоматически переходит в режим энергосбережения.

Режим энергосбережения

Через 20 минут нахождения в режиме "Стоп" система HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 автоматически выключается.

Настройка фонового рисунка для телеэкрана

Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или Video CD вы можете выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.

Покупаемый отдельно беспроводной приемник с усилителем


Покупаемый отдельно беспроводной модуль приемника для тыловых громкоговорителей окружающего звука устраняет необходимость использования длинных кабелей между DVD-ресивером и тыловыми громкоговорителями. Вместо этого тыловые громкоговорители подключаются к компактному беспроводному модулю, который принимает сигнал от вашего DVD-ресивера.

Содержание

	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	0	НАСТРОИКИ СИСТЕМЫ	
	Предупреждения по технике безопасности	1	Установка языка	
	Меры предосторожности		Настройка формата экрана телевизора	43
	Особенности системы		Установка уровня родительского контроля (возрастной	
	О дисках	5	категории зрителя)	45
	Описание системы	7	Установка пароля	
			Установка фонового рисунка	
	СОЕДИНЕНИЯ		Регистрация DivX (R)	
_	оосдинский		Настройка громкоговорителей акустической системы	
	Подсоединение громкоговорителей акустической систе	мы 11	Установка времени задержки	
	Подключение покупаемого отдельно беспроводного		Настройка громкоговорителей по тест сигналу	
	приемника с усилителем	14	Настройка DRC (сжатия динамического диапазона)	
	Подключение выходов видеосигнала к телевизору		Настройка качества звучания	
	Режим прогрессивной развертки		Настройка функции AV SYNC	57
	Соединение с внешним оборудованием		Режимы цифрового процессора сигналов (DSP)	
	Подсоединение FM-антенны		/Эквалайзера	58
			Режимы системы Dolby Pro Logic II	
0	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛ	ІЯ	Эффекты системы Dolby Pro Logic II	60
	Подготовка домашнего кинотеатра к работе		РАДИОПРИЕМНИК	
	Воспроизведение диска		Прообущиронно породен радиостопний	61
	Воспроизведение диска MP3/WMA-CD		Прослушивание передач радиостанций	
	Вывод на экран информации о диске	24	Предварительная настройка на радиостанцииО вещании с использованием системы RDS	
	Воспроизведение файлов формата JPEG		О вещании с использованием системы КD5	63
	Воспроизведение диска DivX			
	Проверка оставшегося времени		PA3HOE	
	Ускоренное/Замедленное воспроизведение		П	0.5
	Пропуск эпизодов или дорожек диска		Дополнительные возможности	65
	Повторное воспроизведение		Управление телевизором с помощью пульта	07
	Повтор фрагмента между точками А-В		дистанционного управления системы	
	Функция покадрового воспроизведения		Прежде, чем обращаться в сервисный центр	
	Выбор желаемого ракурса изображения		Как хранить диски и обращаться с ними	
	Функция Zoom (Увеличение изображения)		Список кодов языков	/2
	Функция EZ VIEW		Семейство устройств, для которых поддерживается	
	Выбор языка звукового сопровождения		функция USB-хост	
	Выбор языка субтитров	36	Технические характеристики	74
	Воспроизведение медиа-файлов с использованием			
	функции USB-хоста			
	Прямой переход к эпизоду или дорожке диска			
	Использование меню диска			
	Использование меню Title (Сюжет)	40		

О дисках







В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя. (Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан такой же региональный код).



Поддерживаемые форматы дисков

Тип диска	Логотип	Тип записи Размер диска		Макс. время воспроизведения		
	DVD WIDEO	Видео	12 см	Около 240 мин. (односторонний)		
DVD-VIDEO			12 CIVI	Около 480 мин. (двусторонний)		
DVD-VIDEO			8 см	Около 80 мин. (односторонний)		
			O CIVI	Около 160 мин. (двусторонний)		
компакт-диск	DIGITAL AUDIO	Аудио	12 см	74 мин.		
VIDEO-CD		Аудио + Видео	8 см	20 мин.		
		MPEG4	12 см	74 мин.		
DivX		MP3	8 см	20 мин.		



Не пользуйтесь дисками следующих типов!

- Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG DISC FORMAT" (Неверный формат диска).
- Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG REGION CODE" (Неверный региональный код).

Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Вследствие этого, необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты авторских прав, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, обладателями которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты авторских прав должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Формат записанных дисков

Это изделие не поддерживает медиа-файлы форматов Secure (DRM)

Диски CD-R

- В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным.
- Пользуйтесь дисками CD-R емкостью 650 Мбайт/ 74 мин. Не используйте диски CD-R емкостью больше 700Мбайт/80 минут, поскольку их воспроизведение может оказаться невозможным.
- Воспроизведение некоторых дисков CD-RW (перезаписываемых) может оказаться невозможным.
- Диски типа CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они уже записаны окончательно и "закрыты".
 Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен "открытым", такой диск может не воспроизводиться полностью

Диски CD-R с файлами MP3

- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов MP3 должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с.
- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".mp3" и ".MP3".
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом (например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться.
- Если на одном диске записано более 500 дорожек (файлов), система способна воспроизвести не более 500 дорожек.
- Если на одном диске имеется более 300 папок, система способна воспроизвести файлы не более, чем из 300 папок.

Диски CD-R с файлами JPEG

- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".jpeg" и ".JPEG".
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG только если это диски формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеется пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На одном диске можно сохранить максимум 9999 изображений.
- При воспроизведении диска с изображениям формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- При воспроизведении дисков иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать воспроизведение, к тому же такие диски с изображениями могут не воспроизводиться вовсе.


Диски CD-R/RW с файлами DivX

- Поскольку это изделие обеспечивает воспроизведение файлов с форматами кодирования, одобренными компанией DivX Networks, Inc., то файлы DivX, созданные пользователем, могут не воспроизводиться.
- Не поддерживается обновление программного обеспечения для не поддерживаемых форматов. (например, QPEL, GMC, разрешение выше 720х480 пикселей и т.п.)
- Во время воспроизведения файла DivX могут не воспроизводиться части с высокой частотой кадров.
- Более подробную информацию о форматах, одобренных компанией DivX Networks, Inc., смотрите на web-узле "www.divxnetworks.net".

Описание системы


Передняя панель —

1- Лоток для диска; 2- Кнопка "Открыть/Закрыть"; 3- Кнопка Стоп (■); 4- Кнопка Воспроизведение/Пауза (▶/II); 5- Регулятор громкости; 6- Порт USB; 7- Кнопка настройки вверх по диапазону и пропуска вперед (▶▶I); 8- Кнопка настройки вниз по диапазону и пропуска назад (I ◀ ◀); 9- Кнопка выбора функций; 10- Приемник сигналов дистанционного управления; 11- Индикатор "Готовность"; 12- Кнопка "Питание" (७/۱);

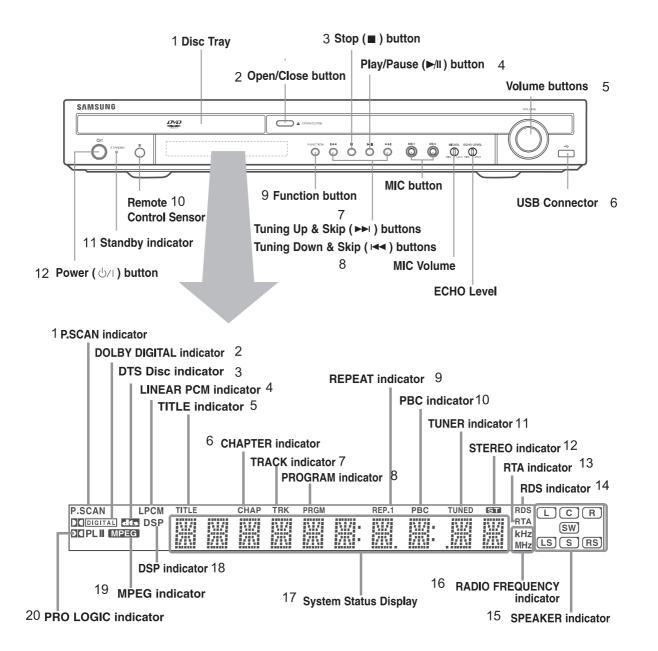

1- Индикатор прогрессивной развертки; 2- Индикатор системы DOLBY DIGITAL; 3- Индикатор диска DTS; 4- Индикатор линейной ИКМ; 5- Индикатор СЮЖЕТ; 6- Индикатор ФРАГМЕНТ; 7-Индикатор ДОРОЖКА; 8- Индикатор ПРОГРАММА; 9- Индикатор ПОВТОР; 10- Индикатор режима РВС; 11- Индикатор настройки ТЮНЕРА; 12- Индикатор режима СТЕРЕО; 13- Индикатор RTA; 14- Индикатор RDS; 15- Индикаторы громкоговорителей; 16- Индикатор единиц измерения частоты радиосигнала; 17- Дисплей состояния системы; 18- Индикатор DSP (Цифрового процессора звука); 19- Индикатор МРЕG; 20- Индикатор системы PRO LOGIC

Задняя панель —

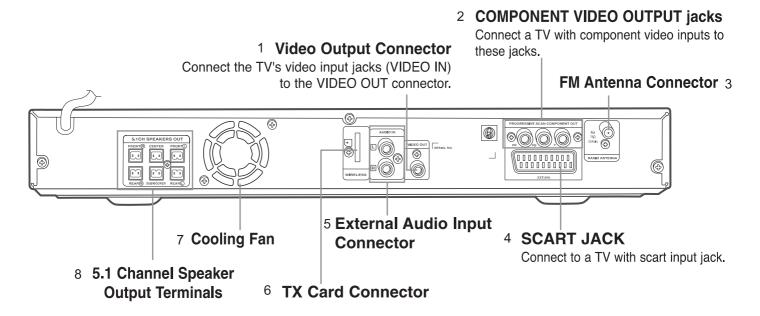


1- Гнездо выхода видеосигнала Соедините гнездо входа видеосигнала на телевизоре (VIDEO IN) с гнездом VIDEO OUT на системе; 2- Гнезда ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА Служат для подключения телевизора с входом компонентного видеосигнала; 3- Гнездо для подключения FM антенны; 4- РАЗЪЕМ СКАРТ Соедините с телевизором, у которого имеется входной разъем СКАРТ; 5- Входные гнезда для аудио сигнала от внешнего источника; 6- Разъем для карты передатчика; 7- Охлаждающий вентилятор; 8- Выходные клеммы для подсоединения громкоговорителей 5.1-канальной акустической системы

Принадлежности




Описание системы

– Пульт дистанционного управления –

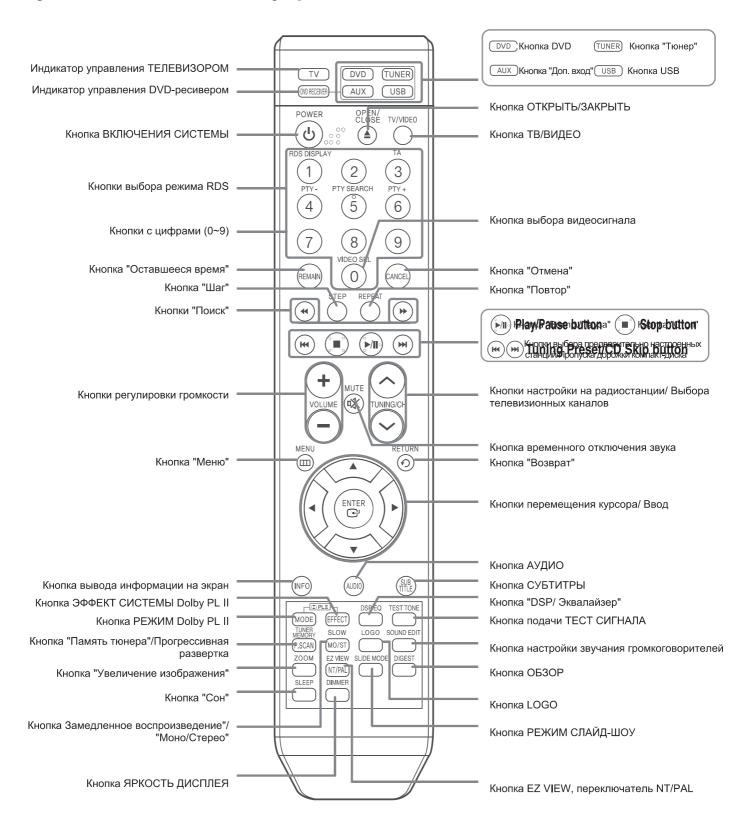


Установка батарей в пульт дистанционного управления


Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта, нажав на нее и сдвинув в направлении, указанном стрелкой.

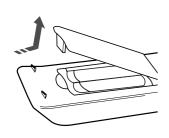

2 Установите две батареи размера ААА с напряжением 1,5 В, обращая внимание на соблюдение правильной полярности (+ и -).

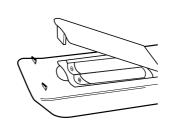

3 Установите на место крышку отсека для батарей.

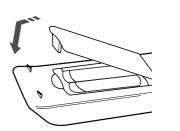


Внимание

Во избежание утечки электролита из батарей или их повреждения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: соединяйте (+) на батарее с (+) на пульте и (-) на батарее с (-) на пульте.
- Используйте батареи правильного типа. Одинаково выглядящие батареи могут иметь различное напряжение.
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.


Диапазон действия пульта дистанционного управления

Пультом дистанционного управления можно пользоваться на расстоянии от системы примерно до 7 метров по прямой. Он также работает при отклонении от перпендикуляра к приемнику сигналов дистанционного управления на угол до 30° по горизонтали.

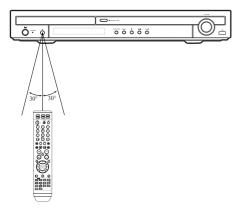

Подсоединение громкоговорителей акустической системы

Перед установкой или перемещением системы, не забудьте выключить ее и отсоединить сетевой шнур от розетки.

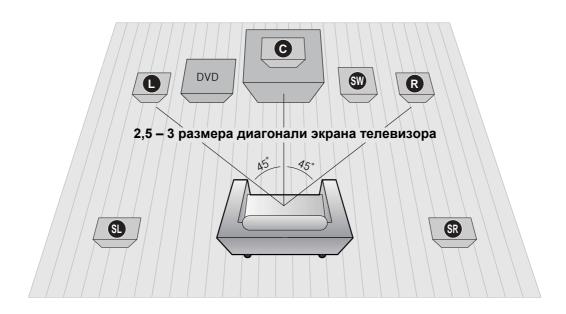

Расположение DVD-проигрывателя

 Поставьте его на стойку для аппаратуры или полку шкафа, либо в нишу стойки для телевизора.

Фронтальные громкоговорители (Л) (П)

- Расположите громкоговорители перед зоной прослушивания, направив их на нее под углом около 45°.
- Расположите громкоговорители так, чтобы их "пищалки" (высокочастотные динамики) находились по высоте на уровне ушей слушателя.
- Установите фронтальные громкоговорители так, чтобы их передние поверхности находились на одном уровне или чуть впереди передней поверхности центрального громкоговорителя.

Центральный громкоговоритель (Ц)

- Лучше всего установить центральный громкоговоритель на одной высоте с фронтальными громкоговорителями.
- Вы также можете установить его прямо на телевизор или под ним.

Выбор позиции для прослушивания

Зона прослушивания должна быть удалена от телевизора на расстояние, равное 2,5-3 размерам диагонали телевизионного экрана.

Пример: При диагонали телевизора 32 дюйма – на 2~2,4 м При диагонали телевизора 55 дюймов – на 3,5~4 м


Тыловые громкоговорители (ЛТ) (ПТ)

- Расположите громкоговорители за зоной прослушивания.
- Если места слишком мало, установите громкоговорители лицом друг к другу.
- Расположите их на 60-90 см выше ушей слушателя, слегка наклонив вниз.
 - * В отличие от фронтальных громкоговорителей и центрального громкоговорителя, тыловые громкоговорители в основном предназначены для воспроизведения звуковых эффектов, поэтому они издают звук не постоянно.

Сабвуфер (СВ)


• Расположение сабвуфера не имеет большого значения. Он может быть расположен, где вам удобнее.

HT-Q20

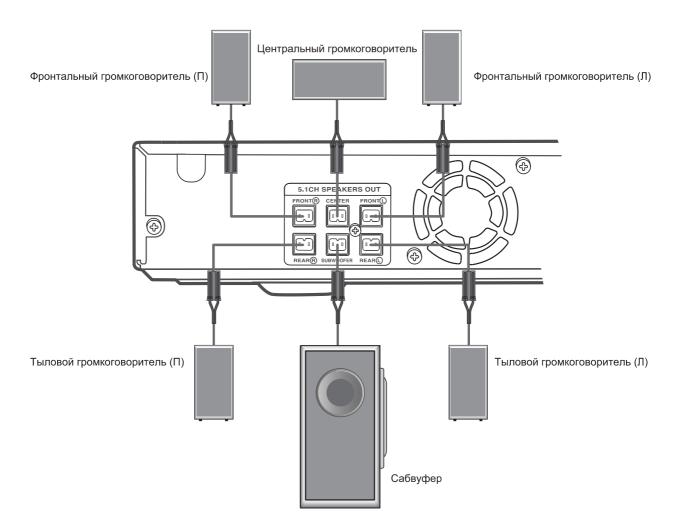


Подсоединение громкоговорителей

1 Нажмите язычок клеммы на задней панели громкоговорителя.



2 Вставьте провод с изоляцией черного цвета в черную (–) клемму, а провод с изоляцией красного цвета в красную (+) клемму и отпустите язычок.



Подсоедините кабели правильного цвета от громкоговорителей к выходным гнездам такого же цвета на задней стенке сабвуфера, соблюдая маркировку полярности (+/-).

Полярности (+/-).

Пример: Подсоедините зеленый кабель от центрального громкоговорителя к зеленому выходному гнезду на задней стенке сабвуфера, в соответствии с маркировкой полярности (+/-).

Внимание


- Не позволяйте детям играть с громкоговорителями или рядом с ними.
 В случае падения громкоговорителя они могут получить травму.
- При подсоединении проводов к громкоговорителям проверяйте, что вы подсоединяете их с соблюдением правильной полярности (+/-).


Примечание

• Если вы установите громкоговоритель рядом с телевизором, могут возникнуть искажения цветов на экране телевизора из-за магнитного поля, генерирующегося при работе громкоговорителя. Если это произойдет, переместите громкоговоритель подальше от телевизора.

Подсоединение громкоговорителей акустической системы

HT-TQ22

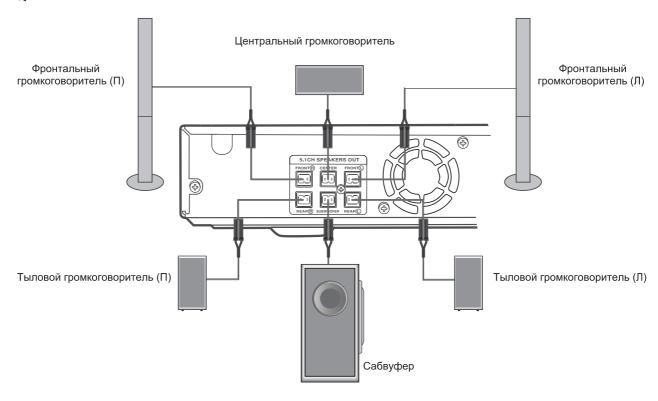


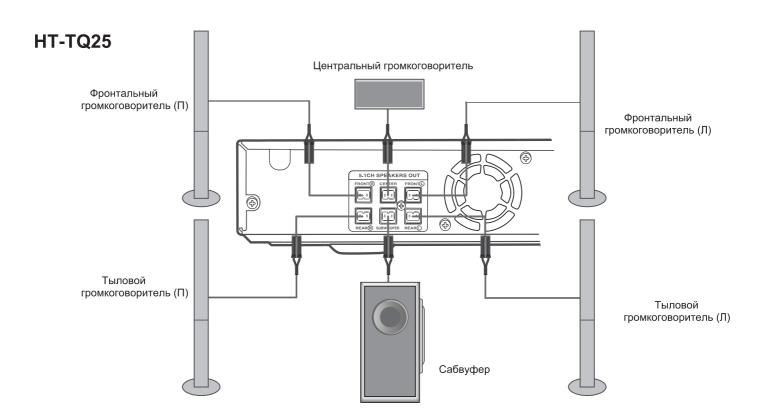


Подключение покупаемого отдельно беспроводного приемника с усилителем


Чтобы подключить тыловые громкоговорители к основному блоку без проводов, вы должны приобрести дополнительный модуль беспроводного приемника и карту передатчика (ТХ) в магазине, продающем изделия компании Samsung.

Когда вы приобрели модуль беспроводного приемника (SWA-3000)

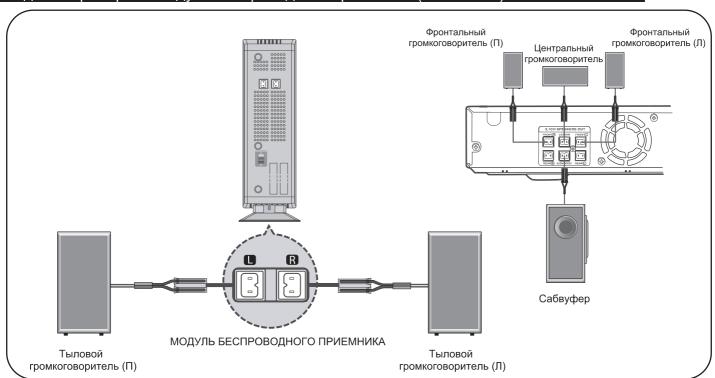

- **1** Подсоедините фронтальные громкоговорители, центральный громкоговоритель и сабвуфер, как указано на стр. 12.
- Вставьте карту передатчика в гнездо для карты передатчика на задней панели основного блока.
 - Возьмите карту передатчика так, чтобы сторона со скосом была направлена вниз и вставьте карту в гнездо.
 - Карта передатчика позволяет осуществлять связь между основным блоком и беспроводным приемником.
- 3 Подсоедините левый и правый тыловой громкоговоритель к модулю беспроводного приемника.
- **4** Подсоедините сетевой шнур модуля беспроводного приемника к розетке сети переменного тока и затем установите выключатель POWER (Питание) в положение "ON" (Вкл).

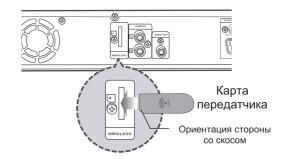



Внимание

- Не вставляйте в гнездо никакой другой карты, кроме карты передатчика, специально предназначенной для данного изделия. Можно повредить изделие или могут возникнуть трудности с извлечением карты из гнезда.
- Не вставляйте карту "вверх ногами" или в обратном направлении.
- Вставляйте карту передатчика, когда основной блок выключен. Установка карты при включенном основном блоке может привести к неисправности.
- Если в основной блок вставлена карта передатчика, подключенные к нему тыловые громкоговорители не выдают звук.


Подключение покупаемого отдельно беспроводного приемника с усилителем

Установка беспроводной связи в исходное состояние

Если возникло нарушение в передаче радиосигнала или если не загорелся индикатор "Связь" (синий светодиод) на модуле беспроводного приемника и на дисплее основного блока начало мигать сообщение "REAR CHK" (Проверьте тыловые громкоговорители), установите систему в исходное состояние.

При установке системы в исходное состояние основной блок и модуль беспроводного приемника (SWA-3000) должны находиться в режиме готовности (Standby).

- 1 Когда основной блок находится в выключенном состоянии, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **REMAIN** и удерживайте ее в нажатом положении 5 секунд.
 - Удерживайте кнопку нажатой, пока индикатор POWER (ⓐ) (Питание) не загорится синим цветом (индикатор погаснет через 1 секунду).
- Когда модуль беспроводного приемника находится во включенном состоянии, с помощью шариковой ручки или пинцета нажмите кнопку RESET (Сброс) на задней стенке модуля.
 - Светодиод Готовность/Вкл на передней панели модуля приемника мигнет 2 раза.
- З Включите основной блок.
 - Загорится светодиодный индикатор Link (Связь) на модуле беспроводного приемника и настройка закончена.
 - Если модуль продолжает находиться в режиме готовности, повторите указанные выше Шаги 1 - 3.

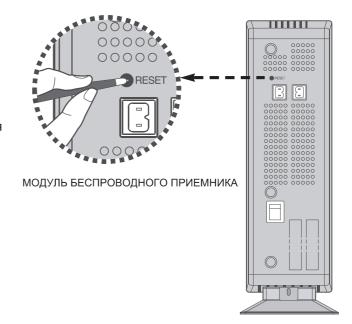

Внимание


- После завершения настройки модуля беспроводного приемника аудиосигнал перестает выдаваться на выходные разъемы для тыловых громкоговорителей на задней панели основного блока.
- Приемная антенна встроена в модуль беспроводного приемника. Предохраняйте модуль от воды и влаги.
- Для оптимальной работы модуля беспроводного приемника обеспечьте, чтобы вблизи от предполагаемого места установки модуля не было препятствий для нормального приема сигнала антенной.
- Беспроводные тыловые громкоговорители будут воспроизводить звук только в режимах DVD 5.1-CH или Dolby Pro Logic II.
- В 2-канальном режиме тыловые громкоговорители воспроизводить звук не будут.

Примечание

- Установите модуль беспроводного приемника сзади от зоны прослушивания. Если модуль беспроводного приемника находится слишком близко к основному блоку системы, то это может приводить к кратковременным пропаданиям звука из-за возникновения помех.
- Если вы пользуетесь вблизи от системы таким оборудованием, как микроволновая печь, беспроводной адаптер локальной вычислительной сети, оборудование стандарта Bluetooth или любые другие устройства, работающее в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц), то могут наблюдаться кратковременные пропадания звука из-за помех.
- Дальность передачи радиоволн составляет примерно 33 фута (10 метров), но она может изменяться в зависимости от условий в конкретном помещении. Если между основным блоком и модулем беспроводного приемника находится железобетонная стена или металлическая перегородка, система может совсем не работать, потому что радиоволны не могут проходить через металл.

Подключение выходов видеосигнала к телевизору

При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения.

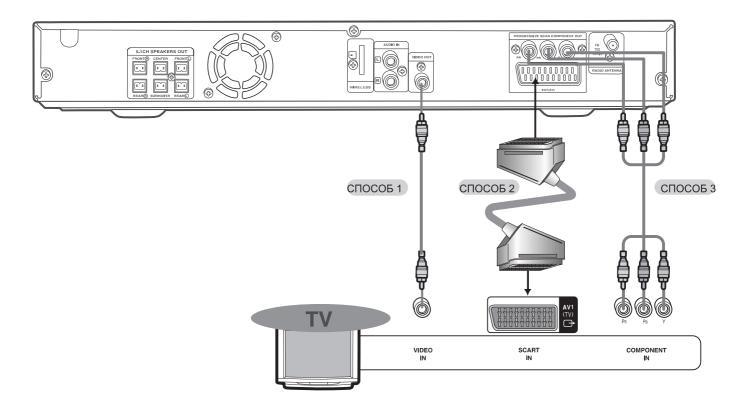

СПОСОБ 1 Выход композитного видеосигнала ------ Изображение хорошего качества Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход видео) на задней панели системы с гнездом VIDEO IN (Вход видео) вашего телевизора при помощи поставляемого с системой кабеля для видеосигнала.

СПОСОБ 2 Разъем СКАРТ ------ Улучшенное качество изображения

Если у вашего телевизора имеется входной разъем СКАРТ, соедините разъем AV OUT (Выход аудио/видео) на задней панели системы с входным разъемом СКАРТ вашего телевизора при помощи кабеля с разъемами СКАРТ (покупается отдельно).

Функция выбора режима видеосигнала

Нажмите кнопку VIDEO SEL. (Выбор видеосигнала) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

- На дисплее появится сообщение "COMPOSITE" (Композитный) или "RGB". В это время кратковременными нажатиями кнопки VIDEO SEL. вы можете поочередно выбирать для видеосигнала режим "COMPOSITE" и "RGB".
- Если в вашем телевизоре имеется разъем СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим RGB. Это позволит получить наилучшее качество изображения при использовании разъема СКАРТ.
- Если в вашем телевизоре нет разъема СКАРТ со входом RGB, нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим COMPOSITE.

СПОСОБ 3 Компонентный видеовыход (с прогрессивной

разверткой) ------ Наилучшее качество изображения

Если у вашего телевизора имеются входные разъемы для компонентного видеосигнала, соедините гнезда компонентного видеовыхода Pr, Pb и Y на задней панели системы с соответствующими гнездами на телевизоре при помощи кабеля для компонентного видеосигнала (покупается отдельно).

Примечание • При выборе режима прогрессивной развертки видеосигнал не выдается на выходные разъемы VIDEO OUT (желтый) и СКАРТ.

Режим прогрессивной развертки

В отличие от обычной чересстрочной развертки, при которой для создания изображения используются два отдельных поля (сначала прорисовываются нечетные строки развертки, затем четные), в случае прогрессивной развертки используется одно поле для создания четкого и детального изображения (все строки развертки прорисовываются за один проход), что позволяет избежать видимых линий развертки на экране.

Нажмите кнопку СТОП.

• Во время воспроизведения диска нажмите кнопку СТОП два раза, чтобы на дисплее появилось сообщение "STOP"


Нажмите кнопку P.SCAN (Прогрессивная развертка) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.


- При удержании кнопки в нажатом положении более 5 секунд будет поочередно выбираться режим "Прогрессивная развертка" и "Чересстрочная развертка".
- При выборе режима прогрессивной развертки на дисплее появится индикатор "P.SCAN" (Прогрессивная развертка).
- Чтобы установить режим прогрессивной развертки для дисков DivX, удерживайте нажатой кнопку **P.SCAN** на пульте дистанционного управления более 5 секунд, когда в проигрыватель не загружен диск (дисплей показывает сообщение "NO DISC" (Нет диска)), затем загрузите диск DivX и начните воспроизведение.

Что такое прогрессивная (построчная) развертка?

Чересстрочная развертка (1 КАДР=2 ПОЛЯ)

Прогрессивная развертка (ПОЛНЫЙ КАДР)

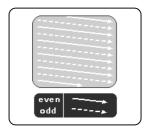

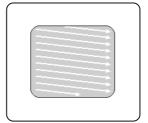

При использовании метода чересстрочной развертки кадр состоит из двух чересстрочных полей (нечетного и четного), каждое из которых содержит каждую вторую строку кадра. Сначала показываются нечетные строки кадра, затем просветы, не занятые нечетными строками, занимаются четными строками и, таким образом, формируется полный кадр.

Один кадр, показывающийся в течение 1/30 секунды, состоит из двух чересстрочных полей, так что каждое из 60 полей показывается в течение 1/60 секунды.

При методе чересстрочной развертки лучше всего показываются неподвижные изображения.

При использовании метода прогрессивной развертки один полный кадр изображения последовательно развертывается на экране строка за строкой.


Изображение полностью формируется за один проход луча, в отличие от метода чересстрочной развертки, при котором изображение формируется за несколько проходов. Метод прогрессивной развертки более предпочтителен в случае движущегося изображения.

- **Примечание** Эта функция действует только в случае поддерживающих прогрессивную развертку телевизоров, снабженных входами компонентного видеосигнала (Y, Pr. Pb) (она не действует для обычных телевизоров с входами компонентного видеосигнала, то есть, для телевизоров, не поддерживающих прогрессивную развертку).
 - В зависимости от характеристик вашего телевизора, эта функция может не работать.

■Соединения с внешним оборудованием

Подсоединение внешних аналоговых устройств


Пример: Аналоговые устройства, такие, как видеомагнитофон.

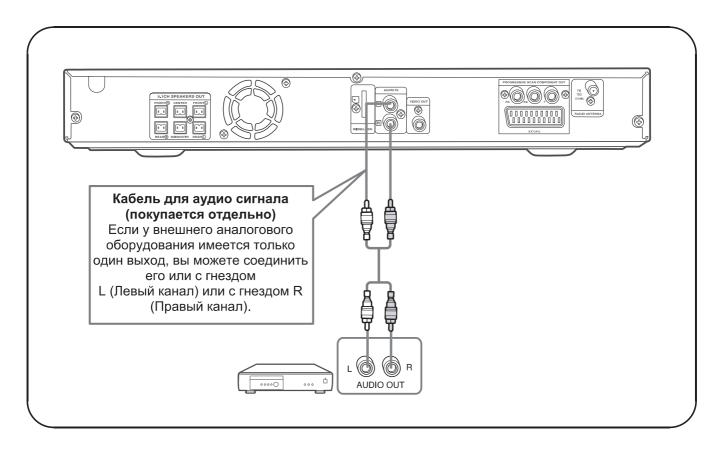

- Соедините вход AUX (аудио) системы домашнего кинотеатра с аудио выходом внешнего аналогового
 - Следите за тем, чтобы цвета разъемов совпадали.
- Нажмите кнопку **AUX** (Дополнительный вход) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать вход 'AUX'.
 - Вы также можете использовать кнопку **FUNCTION** (Функция) на основном блоке. При последовательных нажатиях кнопки режим меняется следующим образом: DVD/CD \rightarrow AUX \rightarrow USB \rightarrow FM (Проигрыватель DVD/CD \rightarrow Дополнительный вход \rightarrow USB \rightarrow Диапазон FM).

• Вы можете соединить разъем видеовыхода видеомагнитофона с телевизором, а разъемы аудиовыхода видеомагнитофона с данным изделием.


Подсоединение FM-антенны

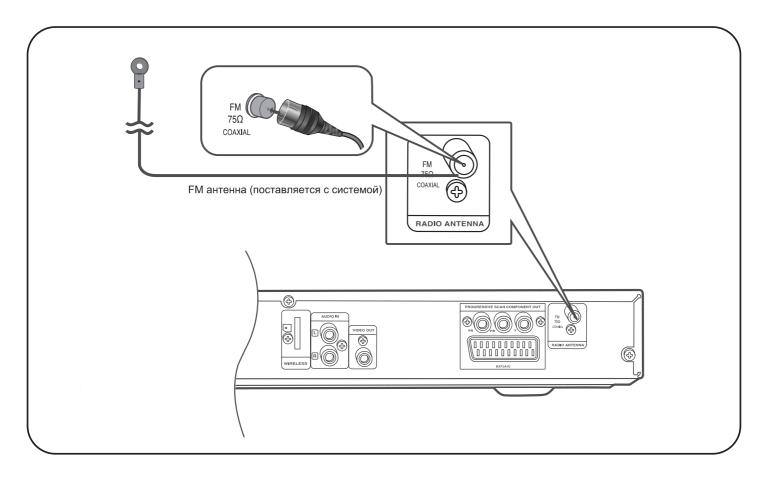

- **1** Подсоедините поставляемую с системой FM-антенну к гнезду "FM 75Ω COAXIAL" на задней панели системы.
- **2** Медленно перемещайте провод антенны, пока не найдете место с наилучшим качеством приема, затем прикрепите антенну к стене или другой твердой поверхности.

Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор подает внутрь системы более холодный наружный воздух для предотвращения ее перегрева.



В целях безопасности внимательно соблюдайте следующие указания.

- Убедитесь в том, что корпус системы хорошо вентилируется. При плохой вентиляции система может перегреться и выйти из строя.
- Не перекрывайте вентиляционные прорези и отверстия, через которые вентилятор всасывает воздух. (Если эти отверстия закрыты газетой или тканью, тепло не будет отводиться из системы, что может привести к ее возгоранию).

Подготовка домашнего кинотеатра к работе

Ваш домашний кинотеатр может воспроизводить диски DVD, CD, диски с файлами MP3/WMA и JPEG. Инструкции по использованию проигрывателя могут быть слегка различными в зависимости от типа диска. Перед его использованием внимательно прочтите инструкции.

Как управлять телевизором Samsung и домашним кинотеатром HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 с помощью пульта дистанционного управления домашнего кинотеатра



- **1** Вставьте вилку сетевого шнура системы в розетку сети переменного тока.
- **2** Нажмите кнопку **TV** (Телевизор), чтобы установить пульт дистанционного управления в режим управления телевизором.



- **3** Нажмите кнопку **POWER** (Питание) для включения вашего телевизора Samsung с помощью этого пульта ДУ.
- 4 Нажмите кнопку **TV/VIDEO** на пульте ДУ для выбора режима "VIDEO" (Видео) вашего телевизора.



Нажмите кнопку **DVD RECEIVER** (DVD-ресивер), чтобы установить пульт дистанционного управления в режим управления DVD-ресивером.



6 Нажмите кнопку **FUNCTION** (Функция) на основном блоке или кнопку DVD на пульте, чтобы можно было воспроизводить диски DVD/CD.



Примечание

- Для управления телевизором служат следующие кнопки: POWER (Питание), CHANNEL (Канал), VOLUME (Громкость), TV/VIDEO и кнопки с цифрами (0-9).
 - По умолчанию, пульт дистанционного управления настроен для работы с телевизорами Samsung. Дополнительную информацию по работе пульта дистанционного управления с телевизорами других марок см. на стр. 67.

Воспроизведение диска



- **1** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска.
- Загрузите диск.
 - Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
- **3** Вновь нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы закрыть лоток для диска.



• Воспроизведение начинается автоматически.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **СТОП**.

- При однократном нажатии, на экране появляется сообщение "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и в память системы заносится информация о месте на диске, в котором воспроизведение было прервано. При нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (►/II) или ENTER (Ввод) воспроизведение будет продолжено с запомненного места (эта функция действует только для дисков DVD).
- При двукратном нажатии, на экране появляется сообщение "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**/ ПАУЗА (▶/II) воспроизведение возобновится от начала диска.

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**.

 Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►/II) еще раз.

Выбор системы цветного телевидения

Для выбора системы цветного телевидения выключите систему и нажимайте кнопку **NT/PAL** на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.

- По умолчанию выбрана система цветного телевидения PAL.
- На дисплее появится сообщение "NTSC" или "PAL". В это время кратковременными нажатиями кнопки **NT/PAL** вы можете поочередно выбирать систему "NTSC" и "PAL".
- В разных странах используются различные системы телевидения.
- Для нормального воспроизведения, система цветного телевидения, в которой записан диск, должна соответствовать системе цветного телевидения вашего телевизора.


Примечание

 В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.

Диски: терминология

Сюжеты (titles) и фрагменты (chapters) (DVD-VIDEO)

• Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых "сюжетами" (titles) которые, в свою очередь состоят из более мелких частей, именуемых "фрагментами" (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера. Эти номера называются "номерами сюжетов" и "номерами фрагментов".

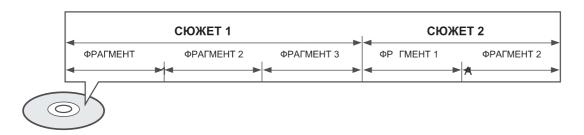


Дорожки (tracks) (диски VIDEO-CD и компакт-диски)

• Диски VIDEO-CD и музыкальные компакт-диски разбиты на несколько частей, именуемых "дорожками" (tracks). Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются "номерами дорожек".



Файлы (DivX)

• Диски DivX разбиты на части, именуемые "файлами".
Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются "номерами файлов".

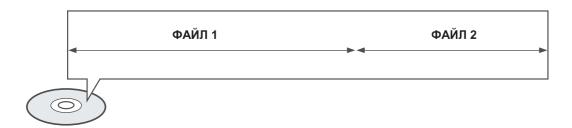

Примечание

- В данной Инструкции для пользователя инструкции, помеченные значком "DVD (DVD)" применимы для дисков типа DVD-VIDEO и DVD-R/RW. Где упоминается определенный тип диска DVD, он указан отдельно.
- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.

Воспроизведение диска MP3/WMA-CD

Система может воспроизводить диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW) с аудио данными, кодированными в формате MP3/WMA.



- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска и затем загрузите диск MP3/WMA.
- На экране телевизора появится меню содержимого диска с файлами MP3/WMA и начнется воспроизведение.
- В зависимости от конкретного диска с файлами MP3/WMA, вид меню на экране может быть различным.
- Файлы WMA-DRM воспроизводиться не могут.



- Для изменения альбома используйте кнопки ◀▶▲▼, чтобы выбрать другой альбом, и затем нажмите кнопку ENTER.
- Для выбора другого альбома и файла повторяйте Шаги 2 и 3.

- При остановленном проигрывателе выберите желаемый альбом, используя кнопки ◀▶ ▲ ▼, и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Используйте кнопки ▲ ▼ для выбора желаемого файла.



4 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **СТОП**.


Примечание

- Возможность воспроизведения дисков MP3/WMA-CD зависит от режима их записи.
- Список содержимого диска MP3-CD может выглядеть по-разному, в зависимости от формата записанных на диск файлов MP3/WMA.

Чтобы воспроизвести файл через значок файла на экране,

При остановленном воспроизведении нажатием кнопок ◀▶ ▲ ▼ выберите желаемый значок в верхней части экранного меню.

- Чтобы воспроизводить только файлы музыки, выберите значок 🛃
- Чтобы просматривать только файлы фотографий, выберите значок
- Чтобы просматривать только файлы фильмов, выберите значок 📙
- Чтобы выбрать все файлы, выберите значок 📶 .



Значок музыкального файла Значок файла фотографии Значок кинофильма Значок "Все файлы"

Вывод на экран информации о диске

Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора.

Нажмите кнопку **INFO** (Информация).

• При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом:





0



0

Информация пропадает с экрана






Примечание

- В зависимости от типа диска, информация о диске может выглядеть по-разному.
- В зависимости от типа диска, вы можете также выбирать DTS, DOLBY DIGITAL или PRO LOGIC.

• На экране появляется значок

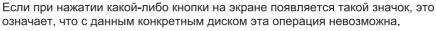


- Что такое Title (Сюжет)?
 - Фильм, записанный на диске DVD-VIDEO.
- Что такое Chapter (Фрагмент)?

Каждый сюжет на DVD-диске разделен на несколько более мелких частей, называемых фрагментами.

• Что такое Дорожка (Файл)

Единица видеозаписи или музыкальной записи на диске DVD-AUDIO, компакт-диске или диске MP3-CD.

Значок СУБТИТРОВ

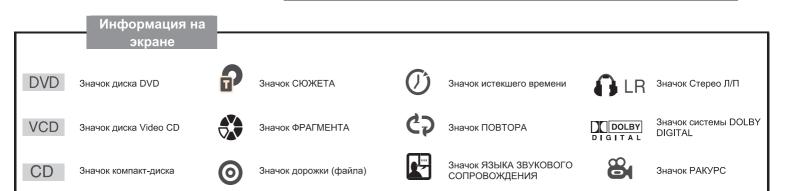


Воспроизведение файлов формата JPEG



Изображения, отснятые с помощью цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры, либо файлы формата JPEG, хранящиеся на жестком диске ПК, можно записать на компакт-диск и затем воспроизводить этот диск с использованием данной системы домашнего кинотеатра.

∥Режим слайд-шоу

- **1** Загрузите диск с файлами формата JPEG в лоток для диска.
- **2** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/Закрыть).
- **3** Нажмите кнопку **SLIDE MODE** (Режим слайд-шоу).
- Воспроизведение начинается автоматически.
- При нажатиях кнопки вариант перехода от изображения к изображению меняется следующим образом:

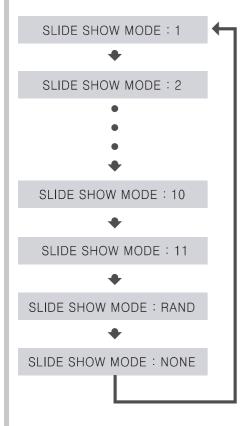

От верха экрана вниз

От низа экрана вверх

Переход к новому изображению в виде прямоугольника в центре

Переход к новому изображению вертикальной шторкой

При показе каждого нового изображения, автоматически в случайном порядке включается один из 11 режимов слайдшоу

Отмена режима слайд-шоу



Для перехода к следующему слайду нажмите кнопку **I** ◀ чили ► ► **I**.

• При каждом нажатии кнопки вы переходите к предыдущему или следующему слайду.

∥Функция "Обзор"

Позволяет одновременно просматривать на экране телевизора 9 изображений формата JPEG.

- Нажмите во время воспроизведения кнопку DIGEST (Обзор).
- Изображения формата JPEG показываются в 9 окнах.




- С помощью кнопок ▲, ▼, ◄, ▶ выберите нужное изображение и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Выбранное изображение показывается в течение 5 секунд, затем происходит переход к следующему изображению.





Чтобы вывести на экран 9 предыдущих или следующих изображений, нажимайте кнопки І ◄ ◄, ▶ ▶ І.

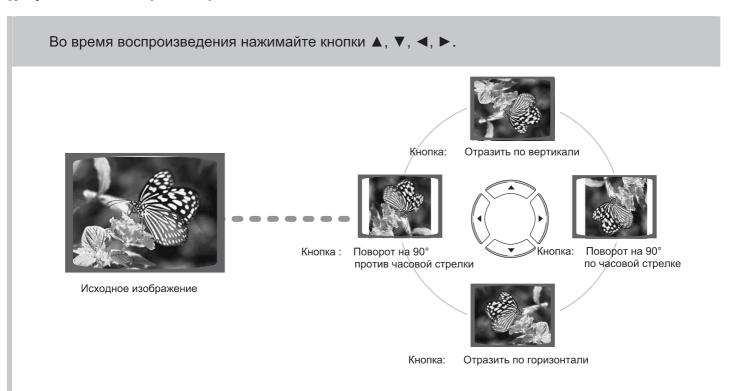

• Максимальные разрешения, поддерживаемые этим изделием, составляют 5120х3480 (или 19,0 мегапикселей) для стандартных файлов JPEG и 2048 x 1536 (или 3,0 мегапикселя) для файлов прогрессивных изображений.

Воспроизведение дисков DivX

Описанные на данной странице функции относятся к воспроизведению диска DivX.

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку І ◀ ◀ или ▶ ▶ І.

- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки > I вы переходите к следующему файлу.
- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки І ◀ ◀ вы переходите к предыдущему файлу.

∥Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀ ◀ или ▶ ▶ во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить диск с более высокой скоростью.

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения скорость воспроизведения меняется следующим образом: $2x \to 4x \to 8x \to 32x \to$ Нормальная.

Функция перехода на 5 минут

Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀, ▶.

- При каждом нажатии кнопки ► вы переходите примерно на 5 минут вперед от текущего момента.
- При каждом нажатии кнопки

 вы переходите примерно на 5 минут назад от текущего момента.

Увеличение изображения

- **1** Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).
- При каждом нажатии кнопки поочередно включается (ZOOM X2) и выключается (ZOOM OFF) двукратное увеличение изображения.
- Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◄, ► для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.

Примечание

- Для файлов DivX возможно только двукратное увеличение изображения.
- Файлы DivX имеют расширение имени файла .Avi, однако не все файлы с расширением .Avi являются файлами DivX и они могут не воспроизводиться данным проигрывателем.



||Вывод на экран субтитров


Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается ("SUBTITLE ON" (1/1, 1/2...) и выключается ("SUBTITLE OFF") вывод субтитров.
- Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически.
- Более подробную информацию об использовании субтитров на дисках DivX смотрите в параграфе 2 (Функция субтитров) ниже на этой странице.

Вывод на экран информации о языке звукового сопровождения

Нажмите кнопку **AUDIO** (Аудио).

- Если на диске записано звуковое сопровождение на нескольких языках, вы можете переключать языки.
- При каждом нажатии кнопки на экране поочередно появляется сообщение "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и значок " 🕮 ".



• Значок " ($^{\parallel \parallel}$) " показывается, когда на диске имеется только один поддерживаемый язык звукового сопровождения.

Φορματ DivX (Digital internet video express)

DivX представляет собой формат видео файлов, основанный на технологии сжатия MPEG4 и разработанный компанией Microsoft для предоставления аудио и видео данных через сеть Интернет в реальном времени. Для кодирования видеосигнала используется технология MPEG4, а для кодирования аудиосигнала - технология МРЗ, так что пользователи могут смотреть кинофильм с качеством изображения и звука, близким к обеспечиваемому диском DVD.

1. Поддерживаемые форматы

• Это изделие поддерживает только нижеследующие форматы сигналов, записанных на носитель. Если не поддерживается как видео, так и аудио формат, то при воспроизведении у пользователя могут возникнуть такие проблемы, как искаженное изображение или отсутствие звука.

• Поддерживаемые видео форматы

Формат	AVI	WMV
Поддерживаемые версии	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• Поддерживаемые аудио форматы

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
Битрейт	80~384 Кбит/с	56~128 Кбит/с	128~384 Кбит/с	1,5 Мбит/с
Частота дискретизации	44,1 кГц		44,1/48 кГц	44,1 кГц

- Файлы DivX, включая аудио и видеофайлы, созданные в формате DTS, могут поддерживаться только для битовых потоков максимум 6 Мбит/с
- Формат кадра: Хотя использующееся по умолчанию для файлов DivX разрешение составляет 640*480 пикселей (4:3). данное изделие поддерживает разрешение до 720*480 пикселей (16:9). Для телевизионного экрана разрешения выше 800 пикселей не будут поддерживаться.
- При воспроизведении диска с частотой дискретизации выше 48 кГц или битрейтом выше 320 Кбит/с, воспроизводящееся изображение на экране может дрожать.

2. Функция субтитров

- Чтобы правильно пользоваться этой функцией, вы должны иметь некоторый опыт извлечения и редактирования видео информации.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, сохраните файл субтитров (*.smi) в одной папке с файлом DivX (*.avi) и под таким же именем файла.

Пример. Корневой каталог

Samsung_007CD1.avi

Samsung 007CD1.smi

• Имя файла может состоять максимум из 60 буквенно-цифровых символов или 30 букв языков Восточной Азии (2-байтных букв такого языка, как корейский и китайский).

Проверка оставшегося времени

Нажмите кнопку REMAIN (Оставшееся время). • Для проверки общего времени воспроизведения воспроизводящегося в данный момент сюжета или фрагмента или времени, оставшегося до их При последовательных нажатиях кнопки REMAIN DVD-VCD CD ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЮЖЕТА ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОРОЖКИ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ СЮЖЕТА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДОРОЖКИ ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ΦΡΑΓΜΕΗΤΑ О ОБЩЕЕ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ФРАГМЕНТА MP3 ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДОРОЖКИ время воспроизведения дорожки



Ускоренное/Замедленное воспроизведение

Ускоренное воспроизведение


DVD VCD





Нажмите кнопку ◀ ◀ или ▶ ▶.

 При нажатиях кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

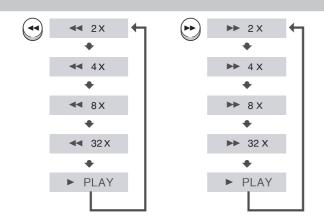


Примечание

• Во время ускоренного воспроизведения компакт-дисков или дисков MP3-CD, звук слышен только при воспроизведении со скоростью 2x, но не со скоростью 4x, 8x и 32x.

Замедленное воспроизведение

Нажмите кнопку **SLOW** (Замедленное воспроизведение).

• При нажатиях кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

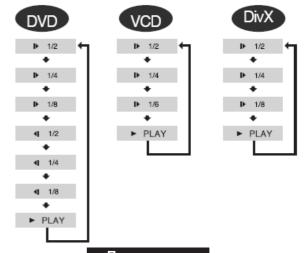

Примечание

- Во время замедленного или покадрового воспроизведения звук не воспроизводится.
- Замедленное воспроизведение в обратном направлении не работает для дисков Video CD и DivX.

Пропуск эпизодов или дорожек диска

Нажмите кнопку І ◀ ◀ или ▶ ▶ І.

- При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения начинает воспроизводиться предыдущий или следующий фрагмент, дорожка или папка (файл).
- Однако вы не можете пропустить несколько фрагментов подряд.





 При просмотре диска Video CD, длительность дорожки которого превышает 15 минут, при каждом нажатии кнопки I ◄ или ▶ ► I вы переходите назад или вперед на 5 минут.



Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами MP3).












Нажмите кнопку **REPEAT** (Повтор).

• При последовательных нажатиях кнопки во время воспроизведения, режим повтора меняется следующим образом:

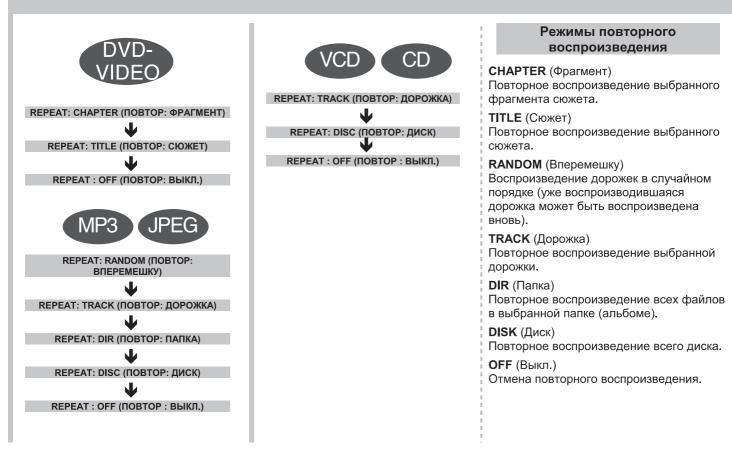

Примечание

• При воспроизведении диска VCD версии 2.0 функция "Повтор" не действует, если включен режим PBC (Управление воспроизведением). Чтобы можно было использовать функцию "Повтор", вы должны выбрать для режима PBC в меню диска опцию OFF (Выкл.) (см. стр. 40).



Как выбрать режим повторного воспроизведения через экранную

Повтор фрагмента между точками А-В

Вы можете повторно воспроизвести заданный вами фрагмент диска DVD.





- Дважды нажмите кнопку INFO (Информация).
 При воспроизведении диска Video CD нажмите кнопку INFO один раз.
- 2 Нажмите кнопку управления курсором ▶, чтобы переместить курсор на значок ПОВТОРА (♣).
- 3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать пункт 'А-', затем нажмите кнопку ENTER (Ввод) в начале фрагмента, который вы хотите повторить.
- При нажатии кнопки **ENTER** выбранная точка заносится в память системы.



- 4 Нажмите кнопку **ENTER** в конце фрагмента, который вы хотите повторить.
- Воспроизведение выбранного фрагмента начнет повторяться.

	⋖	F							€ ⊋ A - B
REPEAT : A—B									

Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажатиями кнопок **▲**, ▼ выберите пункт С ОFF.

Примечание

• Функция Повтор A-B не действует при воспроизведении компакт-дисков и дисков с файлами MP3 или JPEG.

Покадровое воспроизведение





Нажмите кнопку STEP (Шаг).

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения на экране появляется новый кадр изображения.



Выбор желаемого ракурса изображения



Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах.

- 1 Нажмите кнопку INFO (Информация).
- Нажмите кнопку управления курсором ▶, чтобы переместить курсор на значок РАКУРСА (※).



- 3 С помощью кнопок управления курсором ▲, ▼ или кнопок с цифрами выберите нужный ракурс.
- При последовательных нажатиях кнопки ракурс меняется следующим образом:









Примечание

 Функция Ракурс действует только для дисков, на которых записаны изображения, снятые камерой с разных точек.



Функция Zoom (Увеличение изображения)

Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения.





Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).




Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◄, ▶ для выбора участка изображения, который вы хотите увеличить.



Нажмите кнопку ENTER (Ввод).

• При нажатиях кнопки, увеличение изображения изменяется следующим образом:



Примечание • При воспроизведении диска DivX доступно только увеличение 2:1.

Функция EZ VIEW



Нажмите кнопку **EZ VIEW**.


- При нажатиях кнопки функция воспроизведения на весь экран поочередно включается или выключается.
- Если фильм воспроизводится в широкоэкранном формате, нажатием кнопки ЕZ **VIEW** можно убрать черные полосы в верхней и нижней частях экрана.



Примечание


- Эта функция не работает для дисков DVD, изображение на которых записано в нескольких ракурсах.
- Черные полосы могут не исчезнуть, поскольку некоторые диски DVD записаны с фиксированным соотношением горизонтальной и вертикальной сторон кадра.
- Эта функция не поддерживается для дисков DivX.

Выбор языка звукового сопровождения

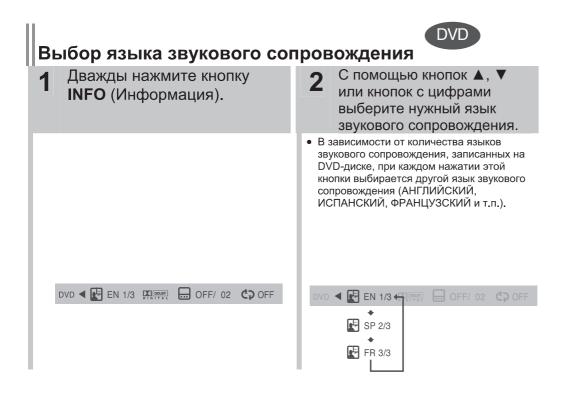



Выбор языка субтитров

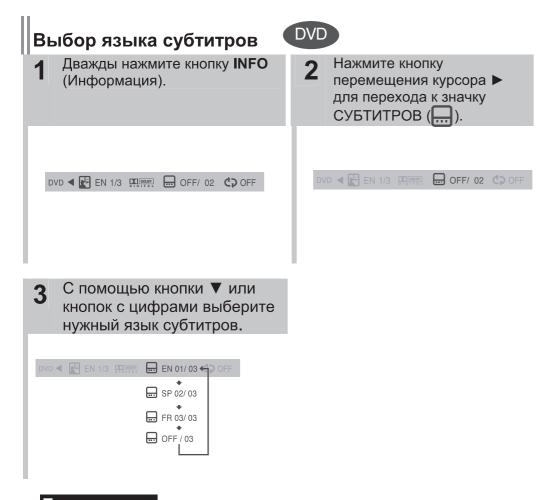

Примечание


- Для выбора языка звукового сопровождения и языка субтитров вы также можете использовать кнопку AUDIO (Аудио) и кнопку SUBTITLE (Субтитры) на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров могут не работать.



Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемым 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и музыку, сохраненные в МРЗ-плеере, флэш-памяти или цифровой фотокамере, подсоединив их к порту USB системы домашнего кинотеатра.

1 Подсоедините устройство USB к порту USB на задней панели системы.

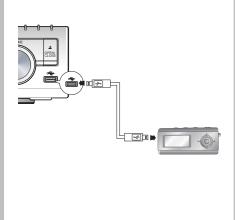

- Нажатием кнопки FUNCTION (Функция) на основном блоке или кнопки USB на пульте ДУ выберите режим USB.
- На дисплее появляется сообщение "USB", которое затем исчезает.
- На экране телевизора появляется меню USB и начинают воспроизводиться сохраненные файлы.



Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **СТОП** (■).

Безопасное отсоединение устройства USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения устройства.

- (1) Нажмите кнопку Стоп два раза подряд. На дисплее появится сообщение REMOVE \to USB (Извлечь \to USB)
- (2) Отсоедините кабель USB.



Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку І ◄ ◄ или ▶ ▶ І.

- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ►►I вы переходите к следующему файлу.
- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки I ◀ ◀ вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀ ◀ или ▶ ▶ во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью.

 При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом:

 $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x \rightarrow 32x \rightarrow$ Нормальная.

Совместимые устройства

- 1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
- 2. МР3-плееры: МР3-плееры с жестким диском или флэш-памятью.
- 3. Цифровые фотокамеры: Камеры, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0.
 - Фотокамеры, работающие как съемный диск в ОС Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
- 4. Внешние жесткие диски с интерфейсом USB и накопители USB на флэш-памяти: устройства, поддерживающие стандарт USB2.0 или USB1.1.
 - При подключении устройства стандарта USB1.1 качество воспроизведения может ухудшаться.
 - При подключении жесткого диска с интерфейсом USB, для его нормальной работы не забудьте подключить к жесткому диску вспомогательный шнур питания.
- 5. Считывающие устройства карт памяти с интефейсом USB: считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
 - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
 - Если вы установите несколько карт памяти в считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.
- 6. Если вы используете удлинительный кабель USB, то устройство USB может быть не распознано.

• Поддерживаемые форматы

	Формат файла	Расширение имени файла	Битрейт	Версия	Количество пикселей	Частота дискретизации
Фотографии	JPG	.JPG, .JPEG	-	-	640*480	-
Музыка	MP3	.MP3	80~384 Кбит/с	-	-	44,1 кГц
М УЗЫКА	WMA	.WMA	56~128 Кбит/с	V8	-	44,1 кГц
	VCD	.MPG,.MPEG,.DAT	1,5 Мбит/с	VCD1.1, VCD2.0	320*480	44,1 кГц
Фильмы	WMV	.WMV	4 Мбит/с	V1,V2,V3,V7	720*480	44,1кГц~48кГц
	DivX	.AVI, .ASF	4 Мбит/с	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44,1кГц~48кГц

- Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол РТР или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (поддерживаются только устройства с файловой системой, использующей таблицу размещения файлов FAT 16/32).
- При подсоединении к этому изделию могут не работать некоторые МР3-плееры в зависимости от размера сектора их файловой системы.
- Функция USB-хост не поддерживается, если подсоединено устройство, передающее медиа-файлы с использованием специальной программы, разработанной изготовителем устройства.
- Функция не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.
- Функция USB-хост этого изделия поддерживает не все устройства USB. Информацию о поддерживаемых устройствах смотрите на стр. 73.

Прямой переход к эпизоду или дорожке диска





Нажимайте **кнопки с цифрами**

- Будет воспроизводиться выбранный файл.
- Во время воспроизведения диска с файлами MP3 или JPEG, вы не можете использовать кнопки ▲, ▼ для перемещения по папкам. Для перемещения по папкам нажмите кнопку ■ (Стоп), а затем нажимайте кнопки ▲, ▼.



Примечание

- Для прямого перехода к сюжету, фрагменту или дорожке, вы можете воспользоваться кнопками I ◀ ◀ и
 ▶ I на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции перехода к нужному сюжету или времени могут не действовать.

Использование меню диска



Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках.

- При остановленном воспроизведении нажмите кнопку МЕНИ (Меню).
- При воспроизведении диска Video CD (версии 2.0), нажатие кнопки поочередно включает или выключает функцию РВС.



- С помощью кнопок ▲. ▼ выберите пункт 'DISC MENU' (Меню диска) и нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
- Если вы выберете экранное меню, не поддерживаемое на данном диске, на экране появляется сообщение "This menu is not supported" (Это меню не поддерживается).



- Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◄, ► для выбора нужного пункта меню.
- Нажмите кнопку ENTER (Ввод).



Примечание

• Меню диска может выглядеть по-разному в зависимости от диска.

Функция РВС (Управление воспроизведением)

Позволяет при воспроизведении диска Video CD (версии 2.0) выбирать через экранное меню различные эпизоды и просматривать их.

РВС ON (Вкл.): Это диск Video CD версии 2.0. Диск воспроизводится в соответствии с экранным

меню. Некоторые функции могут не действовать. Если какие-то функции не

действуют, отключите PBC (PBC OFF), чтобы задействовать их.

PBC OFF (Выкл.): Управление диском, как диском Video CD версии 1.1. Этот диск воспроизводится

так же, как музыкальный компакт-диск.

Использование меню Title (Сюжет)



На дисках DVD, содержащих несколько сюжетов, вы можете просмотреть название каждого из них. В зависимости от диска, эта функция может либо совсем не действовать, либо действовать по-разному.

При остановленном воспроизведении нажмите кнопку МЕНИ (Меню).



С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'Title Menu' (Меню сюжетов).



Нажмите кнопку ENTER 3 (Ввод).

• На экране появляется меню Title.



Для выхода из режима настройки нажмите кнопку **MENU**.

• Меню Title (Сюжет) может выглядеть по-разному в зависимости от диска.

Установка языка

По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык.



 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).




2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).



Примечание

• Для выбора другого языка выберите пункт ОТНЕК (ДРУГОЙ) и введите код языка для вашей страны (коды языков для разных стран смотрите на стр. 72). Можно выбрать языки звукового сопровождения (AUDIO), субтитров (SUBTITLE) и меню диска (DISC MENU).



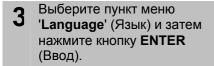

- 4 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'OSD Language' (Язык экранной информации), затем нажмите кнопку ENTER.
- 5 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужный язык, затем нажмите кнопку ENTER.
- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.







Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.









Выбор языка экранных меню

Выбор языка звукового сопровождения (из записанных на диске)

Выбор языка субтитров (из записанных на диске)

Выбор языка меню диска (из записанных на диске)

Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится, даже если был установлен желаемый язык.

Настройка формата экрана телевизора

Вы можете установить формат экрана телевизора в соответствии с типом вашего телевизора (широкоформатный телевизор или обычный телевизор с форматом экрана 4:3).



При остановленном воспроизведении нажмите кнопку МЕНИ (Меню).



С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'TV DISPLAY' (ТВ показ) и нажмите кнопку **ENTER**.
 - С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужный пункт меню и затем нажмите кнопку **ENTER**.
 - После завершения настройки вы вернетесь к предыдущему меню.





Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Настройка формата телевизионного кадра (соотношения сторон экрана)

Соотношение размеров горизонтальной и вертикальной сторон экрана обычного телевизора составляет 4:3, в то время как у широкоформатного телевизора и у телевизора стандарта ТВЧ оно равно 16:9. Это соотношение называется форматом телевизионного кадра. При воспроизведении диска DVD, записанного с другим форматом кадра, вы должны установить формат кадра в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

• Для телевизора со стандартным форматом экрана, выберите формат кадра "4:3 LB" или "4:3 PS" в зависимости от ваших предпочтений. Если у вас широкоформатный телевизор, выберите формат "16:9".

WIDE

: Выберите эту настройку, если хотите посмотреть на широкоформатном телевизоре в полноэкранном режиме записанный на DVD-диске фильм с форматом кадра 16:9.

• Вы сможете просмотреть фильм на широком экране.



4:3LB (4:3 Letterbox) : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в широкоэкранном режиме.

 Сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.



4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в панорамном режиме.

 Вы сможете видеть только центральную часть изображения (боковые стороны изображения с форматом кадра 16:9 будут обрезаны).



Примечание

- Если на DVD-диске записан фильм с форматом кадра 4:3, вы не можете просмотреть его на экране широкоформатного телевизора в полноэкранном режиме.
- Поскольку диски DVD записываются с различными форматами изображения, воспроизводимое с них изображение может выглядеть по-разному в зависимости от программного обеспечения, типа телевизора и настроек формата телевизионного кадра.

Установка родительского контроля (возрастной категории зрителя)

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить просмотр детьми DVD-дисков, на которых записаны фильмы со сценами насилия или фильмы "только для взрослых".



- При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажми те кнопку **ENTER** (Ввод).





- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'PARENTAL' (Родительский контроль) и нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
- 4 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку ENTER.
- Если для категории выбран Level 6 (Уровень 6), то диски, которым их издатель присвоил Уровень 7 и выше, воспроизводиться не будут.
- Чем выше возрастная категория (уровень) диска, тем больше он содержит сцен насилия и сцен "для взрослых".
- 5 Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- По умолчанию в проигрывателе используется пароль "7890".
- Когда настройка будет завершена, вы вернетесь к предыдущему меню.







Примечание

• Эта функция работает только для тех DVD-дисков, на которых закодирована возрастная категория зрителя (рейтинг).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Установка пароля

Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь.



1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).

2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).





3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт меню 'PASSWORD' (Пароль) и нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).



▲ Нажмите кнопку ENTER.



5 Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.

- Ведите старый пароль, затем новый пароль и подтвердите новый пароль.
- На этом установка пароля будет завершена.



Примечание

• По умолчанию установлен пароль "7890".

Если вы забыли пароль для установки возрастной категории, сделайте следующее:

- Когда в проигрыватель не загружен диск, нажмите кнопку П на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIALIZE" (Исходные настройки) и все настройки системы вернутся в исходное состояние.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.

Установка фонового рисунка 🔎 🖤 🚾







Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или VCD вы можете выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.

Установка фонового рисунка

- Когда во время воспроизведения на экране появится понравившееся вам изображение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА.
- Нажмите кнопку LOGO (Логотип).
- На экране появится сообщение "СОРУ LOGO DATA" (Копирование данных логотипа).





- Система выключится, а затем включится вновь.
- На экране будет показан выбранный фоновый рисунок.
- Вы можете установить до 3 фоновых рисунков.






Выберите этот пункт, чтобы установить в качестве фонового рисунка логотип компании Samsung.

Выберите этот пункт, чтобы установить в качестве фонового рисунка другое изображение.

Выбор одного из 3 установленных вами фоновых рисунков

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



3 Нажатием кнопки ▼ перейдите к пункту меню 'LOGO' (Логотип) и нажмите кнопку ENTER.







4 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'USER' (Пользовательский) с номером, соответствующим желаемому рисунку, и нажмите кнопку ENTER.

• При этом будет выбран один из 3 фоновых рисунков.



5 Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню настройки.

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Регистрация DivX (R)

Для регистрации данного проигрывателя с целью просмотра фильмов по заказу по системе DivX (R) video on demand, воспользуйтесь кодом регистрации. Более подробную информацию смотрите на сайте www.divx.com/vod.



1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню), когда открыт лоток для диска.



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'DIVX(R) registration' (Регистрация DIVX(R)) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



Настройка громкоговорителей

В зависимости от конфигурации акустической системы и от того, используются или не используются некоторые из ее громкоговорителей, будут автоматически настраиваться выходы сигналов и частотные характеристики громкоговорителей.



1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 Находясь в меню Speaker Setup (Настройка громкоговорителей), вновь нажмите кнопку **ENTER**.



- Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀, ▶ для выбора значка нужного громкоговорителя и затем нажмите кнопку ENTER.
- При нажатиях кнопки для центрального (С), левого тылового (LS) и правого тылового (RS) громкоговорителей режим поочередно переключается между SMALL (Малый) и NONE (Het).
- Для левого (L) и правого (R) фронтальных громкоговорителей установлен режим SMALL (Малый).



SMALL (Малый): Выберите этот режим, если данный громкоговоритель используется.

NONE (Het): Выберите этот режим, если данный громкоговоритель не подсоединен.

Примечание

• В зависимости от режимов PRO LOGIC и СТЕРЕО, режим громкоговорителей может быть различным (см. стр. 59).

Установка времени задержки

Если нет возможности установить громкоговорители на одинаковых расстояниях от зоны прослушивания, вы можете отрегулировать время задержки аудио сигналов, подающихся на центральный и тыловые громкоговорители.



При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).

2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).





Настройка времени задержки для громкоговорителей

При воспроизведении шестиканального (5.1CH) сигнала окружающего звука наилучший эффект ощущается, если расстояние между вами и всеми громкоговорителями одинаково. Поскольку звук от разных громкоговорителей приходит в зону прослушивания в разное время, зависящее от расположения громкоговорителей, вы можете скомпенсировать эту разницу во времени, установив время задержки звукового сигнала для центрального громкоговорителя и тыловых громкоговорителей.

Примечание

- В случае системы | | PL (Dolby Pro Logic II), для каждого из ее режимов может быть установлено свое время задержки.
- В случае систем AC-3 и DTS время задержки может быть установлено в пределах между 00 и 15 мс.
- Задержку в канале центрального громкоговорителя можно регулировать только для дисков с 5.1-канальной звуковой дорожкой.

- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'DELAY TIME' (Время задержки) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀, ▶ для перемещения к значку нужного громкоговорителя, затем нажмите кнопку ENTER.
- Б Нажатием кнопок ◀, ► установите время задержки.
- Время задержки для центрального (С) громкоговорителя можно устанавливать от 00 до 05 мс, а для левого (LS) и правого (RS) тыловых громкоговорителей – от 00 до 15 мс.







Настройка задержки сигнала на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ


Если расстояние Dc равно или больше расстояния Df на рисунке справа, установите задержку 0 мс. В противном случае измените настройки в соответствии с таблицей.

Разность между Df и Dc	Время задержки
0,00 м	0 мс
0,34 м	1 мс
0,68 м	2 мс
1,02 м	3 мс
1,36 м	4 мс
1,70 м	5 мс

Настройка задержки сигнала на ТЫЛОВЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Если расстояние Df равно расстоянию Ds на рисунке справа, установите задержку 0 мс. В противном случае, измените настройки в соответствии с таблицей.

Разность между Df и Ds	Время задержки
0,00 м	0 мс
1,02 м	3 мс
2,04 м	6 мс
3,06 м	9 мс
4,08 м	12 мс
5,10 м	15 мс

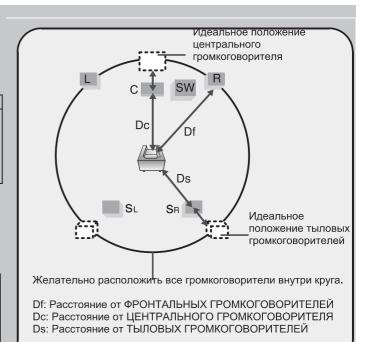

Настройка громкоговорителей по тест сигналу

Используйте тест сигнал для того, чтобы проверить подсоединение громкоговорителей.

- Когда остановлено воспроизведение или не загружен диск, нажмите кнопку МЕНИ (Меню).
- С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'TEST TONE' (Тест сигнал) и нажмите кнопку ENTER.
- Тест сигнал подается на громкоговорители в следующей последовательности: Левый \rightarrow Центральный ightarrow Правый ightarrow Правый тыловой ightarrow Левый тыловой ightarrow Сабвуфер. Если во время подачи сигнала вы нажмете кнопку ENTER еще раз, подача сигнала прекратится.





Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.


Альтернативный способ: использование кнопки **TEST TONE** на пульте дистанционного управления.

Нажмите кнопку TEST TONE.

- Тест сигнал будет подаваться следующим образом: При воспроизведении дисков DVD или компакт-дисков, тест сигнал подается только при остановленном воспроизведении.
- Эта функция используется для проверки правильности подсоединения каждого из громкоговорителей и отсутствия

Чтобы закончить подачу тест сигнала, вновь нажмите кнопку TEST TONE.



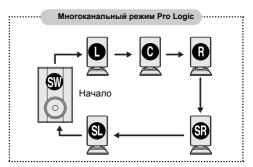

Настройка DRC (сжатия динамического диапазона)

Эта функция балансирует диапазон между самыми громкими и самыми тихими звуками. Она позволяет вам использовать преимущества звучания системы Dolby Digital при просмотре кинофильмов на небольшой громкости в ночные часы.



1 Когда остановлено воспроизведение или не загружен диск, нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



Нажимайте кнопку ▼ для перехода к пункту меню 'DRC', затем нажмите кнопку ENTER.



- С помощью кнопок ▲, ▼ произведите регулировку сжатия динамического диапазона.
- Нажатие кнопки ▲ увеличивает эффект сжатия, а нажатие кнопки ▼ уменьшает эффект.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат). Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Настройка качества звучания

Вы можете настроить баланс и уровень сигнала для каждого из громкоговорителей.

Способ 1 Регулировка параметров звучания с помощью меню



1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).



3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'SOUND EDIT' (Настройка звучания) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).




Нажимайте кнопки ▲, ▼ для выбора нужного пункта меню. Нажимайте кнопки ◀, ► для выполнения регулировок.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Способ 2 Ручная регулировка параметров звучания с помощью кнопки SOUND EDIT

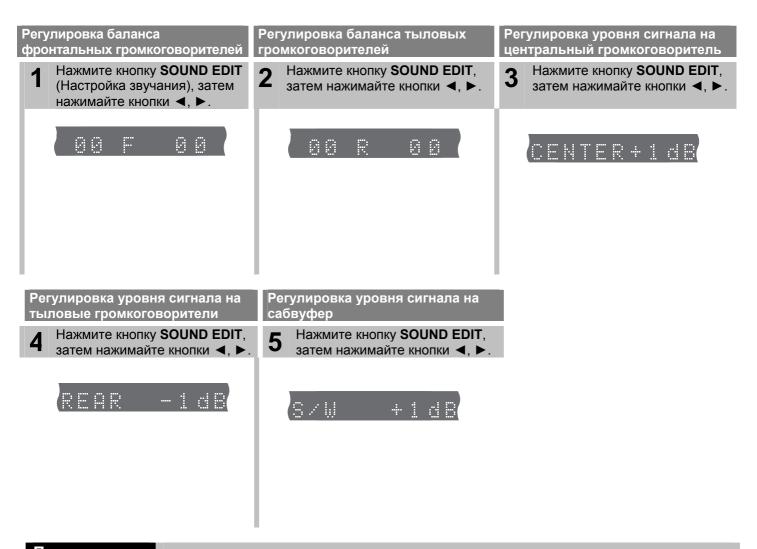

Примечание

Регулировка баланса фронтальных/ тыловых громкоговорителей

- Вы можете установить значения между 00 и –06 или OFF (Выкл.).
- По мере приближения к значению -6 громкость уменьшается.

Регулировка уровня сигнала на центральный громкоговоритель, тыловые громкоговорители и сабвуфер

- Уровень может быть ступенчато отрегулирован в пределах между +6 дБ и –6 дБ.
- По мере приближения к значению +6 дБ громкость увеличивается, а по мере приближения к значению –6 дБ она уменьшается.

Настройка функции AV SYNC

Если система подсоединена к цифровому телевизору, видеосигнал может отставать по времени от аудио сигнала. Если это происходит, отрегулируйте задержку аудио сигнала, чтобы звук воспроизводился синхронно с изображением.

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).

• Появится меню Setup (Настройка).



2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).



3 Нажимайте кнопки **▲**, **▼** для перехода к пункту меню 'AV-SYNC', затем нажмите кнопку **ENTER**.



- **4** Нажимайте кнопки **▲**, **▼**, чтобы выбрать время задержки для функции AV-SYNC, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Вы можете установить задержку аудио сигнала в пределах между 0 мс и 300 мс. Установите задержку, обеспечивающую оптимальную синхронность изображения и звука.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат). Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.


Режимы цифрового процессора сигналов (DSP) / Эквалайзера

DSP: Режимы цифрового процессора сигналов были разработаны для имитации акустики различных помещений. Эквалайзер: Вы можете выбирать настройки POPS (поп-музыка), JAZZ (джаз) и ROCK (рок-музыка) в зависимости от жанра прослушиваемой музыки.



Нажмите кнопку **DSP/EQ** (Цифровой процессор сигналов/Эквалайзер).

- На дисплее передней панели загорается индикатор "DSP".
- При последовательных нажатиях кнопки режим меняется следующим образом:

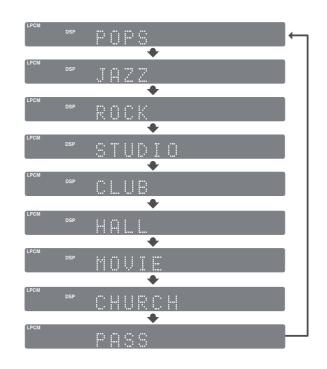

- Примечание Функция DSP/EQ доступна только в режиме STEREO (Стерео). Нажимайте кнопку X PL II MODE (Режим Dolby Pro Logic II). пока на дисплее не появится сообщение STEREO.
 - Эта функция действует для компакт-дисков, дисков MP3-CD, а также для дисков DivX и Dolby Digital с двухканальной записью.
 - Если на диске DVD закодировано более двух аудио каналов, автоматически включается многоканальный режим воспроизведения звука, при этом функции DSP/Эквалайзера не действуют.

Примечание

РОР, JAZZ, ROCK: В зависимости от жанра прослушиваемой музыки, вы можете выбрать настройки РОР (Поп-музыка), JAZZ (Джаз) или ROCK (Рок-музыка).

STUDIO (Студия): Создает эффект присутствия в студии.

CLUB (Дискотека): Имитирует звучание на дискотеке с пульсирующим звуком на низких частотах.

HALL (Зал): Обеспечивает чистое воспроизведение вокала, создает эффект присутствия в концертном зале.


MOVIE (Кинотеатр): Создает эффект присутствия в кинотеатре.

CHURCH (Церковь): Создает эффект присутствия в величественном соборе.

PASS (Пропуск): Выбирается для обычного прослушивания (отключение эффектов).

Режимы системы Dolby Pro Logic II

Вы можете выбрать желаемый режим системы Dolby Pro Logic II.

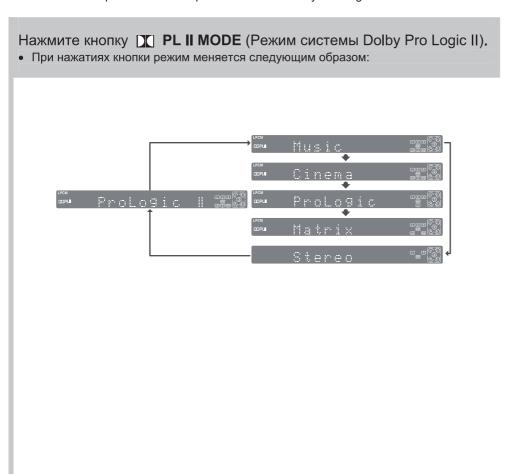



Примечание

• Если вы выбрали режим Pro Logic II, подсоедините внешний источник сигнала к разъемам АУДИО ВХОДА (L и R) системы. Если вы подсоедините его только к одному из разъемов (левого или правого канала), вы не сможете слышать окружающий звук.

PRO LOGIC II

- MUSIC (Музыка): Позволяет при прослушивании музыки испытать те же звуковые эффекты, что и на концерте.
- CINEMA (Кино): Добавляет реалистичности звуковой дорожке кинофильма.
- PRO LOGIC: Позволяет при использовании всего двух фронтальных громкоговорителей получить такое же реалистичное многоканальное звучание, как если бы использовались пять громкоговорителей.
- MATRIX (Матрицирование): Позволяет получить 5.1-канальный окружающий звук.

STEREO (Стерео): Выбирается для прослушивания только через левый и правый фронтальные громкоговорители и сабвуфер.

Эффекты системы Dolby Pro Logic II

Эта функция действует только в режиме MUSIC (Музыка) системы Dolby Pro Logic.

1 Нажимайте кнопку ☐ PL II MODE (Режим системы Dolby Pro Logic II), пока не будет выбран режим 'MUSIC' (Музыка).



- Вы можете выбрать значение 0 или 1.
- В этом режиме фронтальный стереофонический звуковой образ расширяется таким образом, чтобы в его формирование включились тыловые громкоговорители, благодаря чему создается интересный "панорамный" эффект за счет отражения от боковых стен.



- Вы можете выбрать значения в интервале между 0 и 7.
- Настройка ширины звукового образа, формируемого центральным громкоговорителем. Чем больше установленное значение, тем меньше звука выдает центральный громкоговоритель.



- Вы можете выбрать значения в интервале между 0 и 6.
- Ступенчатая регулировка звукового поля (DSP), позволяющая смещать его вперед или назад.



Примечание

• При воспроизведении DVD-диска, на котором закодированы сигналы звукового сопровождения в двух или более каналах, многоканальный режим выбирается автоматически, а кнопка PL II (Dolby Pro Logic II) не действует.

Прослушивание передач радиостанций

Пульт дистанционного управления

1 Нажмите кнопку **TUNER** (Тюнер), чтобы выбрать диапазон FM.

2 Настройтесь на нужную станцию.

Автоматическая настройка 1

Автоматическая настройка 2

Ручная настройка

При нажатии кнопок I ◀ ◀,
▶ ► I выбирается
предустановленная станция.
Нажмите и удерживайте
кнопку TUNING/CH
(Настройка/Канал) для
автоматического поиска
станций в эфире.
Коротко нажимайте кнопку
TUNING/CH для ступенчатой
настройки частоты вверх или
вниз по диапазону.

Основной блок

1 Нажимайте кнопку FUNCTION (Функция) для выбора диапазона FM. **2** Выберите вещающую радиостанцию.

Автоматическая настройка 1

Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим PRESET (Предустановленные

станции), затем нажимайте кнопку **I** ◀ ◀ или ▶▶**I** для выбора предустановленной станции.

Автоматическая настройка 2 Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим

MANUAL (Ручная настройка), затем нажмите и удерживайте кнопку І ◀ ◀ или ▶ ▶ І для автоматического поиска станций в эфире.

Ручная настройка Нажимайте кнопку СТОП (■), чтобы выбрать режим

МANUAL (Ручная настройка), затем кратковременно нажимайте кнопку I ◀ ◀ или ▶ ▶ I для настройки частоты вверх или вниз по диапазону.



Нажмите кнопку **MO/ST** (Моно/Стерео) для выбора прослушивания в монофоническом или стереофоническом режиме (Эта кнопка действует только при прослушивании радиопередач в диапазоне FM).

- При нажатиях кнопки MO/ST поочередно выбирается режим "CTEPEO" или "MOHO".
- В зонах с плохим качеством приема выбирайте режим "МОНО" для обеспечения более чистого приема и снижения уровня помех.

Предварительная настройка на радиостанции

Пример: Настройка на FM-станцию с частотой 89,1 МГц и занесение настройки в память системы

1 Нажмите кнопку **TUNER** (Тюнер) для выбора диапазона FM.

E Y G L G G MHZ

- **2** Нажимайте кнопки **TUNING/CH** (Настройка/ Канал), чтобы выбрать частоту "89.10".
- О том, как настроиться на радиостанцию в автоматическом или ручном режиме см. п. 2 на стр. 61.

FM 8910 MHz

- **3** Нажмите кнопку **TUNER MEMORY** (Память тюнера).
- На дисплее начинает мигать индикатор "PRGM" (Программа).

21. F 1 8 9 1 0 MHz

- Нажимайте кнопки I ◀ ◀ и ►►I для выбора номера предустановки.
- Вы можете выбрать номер от 1 до 15.

02F1 8910 m

- 5 Вновь нажмите кнопку TUNER MEMORY для занесения настройки в память.
- Нажмите кнопку TUNER MEMORY прежде, чем на дисплее погаснет индикатор 'PRGM'.
- Индикатор 'PRGM' пропадает с дисплея, настройка на станцию занесена в память системы.



6 Для занесения в память настройки на другую станцию, повторите Шаги со 2 по 5.

Примечание

• Этот тюнер не принимает радиостанции, вещающие в диапазонах АМ.

Чтобы настроиться на предустановленную станцию, нажимайте кнопки І◀◀, ▶▶І на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать канал.

■О вещании с использованием системы RDS

Использование системы RDS (система радиопередачи данных) при приеме радиостанций в диапазоне FM

Система RDS позволяет вещающим в диапазоне FM радиостанциям наряду с обычным сигналом передавать дополнительный сигнал. Например, радиостанция передает свое название, а также тип передаваемой программы, например, спортивный репортаж, музыка,

Если приемник настроен на радиостанцию, передающую информацию RDS, на дисплее загорается индикатор RDS.

- Описание функции RDS
- 1. РТҮ (Индикация типа программы): Показывает на дисплее тип передаваемой в данный момент программы.
- 2. PS NAME (Название станции): Показывает название передающей радиостанции, состоящее максимум из 8 символов.
- 3. RT (Радио текст): Показывает передаваемый радиостанцией текст, состоящий максимум из 64 символов (если он передается).
- 4. СТ (Текущее время): Декодирует передаваемые на частоте FM сигналы точного времени.
 - Некоторые станции могут не передавать информацию РТУ, RT или CT, в таком случае эта информация не будет показана.
- 5. ТА (Сообщение о ситуации на дорогах): Мигание этого символа означает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.

Примечание

• Если радиостанция не передает сигнал RDS надлежащим образом или если мощность сигнала RDS низкая, функция RDS может работать неверно.


Какую информацию передают сигналы в системе RDS?

Передаваемые станцией сигналы RDS вы можете увидеть на дисплее.

Чтобы вывести на дисплей сигналы RDS

При прослушивании станции в диапазоне FM, нажмите кнопку RDS DISPLAY (Показ RDS).

При последовательных нажатиях кнопки информация RDS меняется следующим образом:



PS (Название станции): В процессе поиска на дисплее появляется сообщение "PS", а затем название передающей станции. Если станция не посылает такой информации, появляется сообщение "NO PS".

RT (Радио текст): В процессе поиска на дисплее появляется сообщение "RT", а затем появляются текстовые сообщения, передаваемые станцией. Если станция не посылает такого сигнала, появляется сообщение "NO RT".

Frequency (Частота): Частота вещания станции (информация RDS не передается)

Символы, появляющиеся на дисплее

Когда на дисплей выводятся сообщения PS или RT, буквы которыми они отображаются, имеют следующие особенности:

- На дисплее не различаются буквы в верхнем и в нижнем регистре, все сообщения выводятся с помощью букв верхнего регистра (заглавных).
- Дисплей не может показывать надстрочные знаки над буквами; например, буквой "А" может обозначаться целый ряд похожих букв: À, Â, Ä, Ä, Á, Å или Ã.



Примечание ■ • Если поиск завершается сразу, сообщения "PS" и "RT" не выводятся на дисплей.

PTY (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы)

Одно из преимуществ службы RDS состоит в том, что вы можете найти определенный тип программы, передаваемый предварительно настроенными радиостанциями, задав код PTY.

Поиск программы нужного типа с помощью кодов	. ,	
PTY	Сообщение на дисплее	Тип программы
Прежде, чем начать, помните	NEWS	 Новости, включая комментарии и репортажи
• Поиск нужного типа программ применим только к станциям, настройка на которые занесена в память	AFFAIRS	 Отдельные вопросы, включая происшествия, документальные передачи, дискуссии и анализ
системы. • Чтобы в любой момент остановить поиск, нажмите кнопку PTY SEARCH.	INFO	 Информационные передачи, включая информацию с биржи, статистику и прогнозы, потребительскую информацию, медицинскую информацию, и т.д.
• Время на выполнение приведенных ниже шагов	SPORT	• Спорт
ограничено. Если поиск был отменен до	EDUCATE	• Образование
завершения, начните заново с Шага 1.	DRAMA	• Радио спектакли, радио сериалы, и т.д.
 Нажимая кнопки на пульте дистанционного управления, убедитесь, что вы выбрали прослушивание передач в диапазоне FM с помощью кнопки на пульте дистанционного управления. 	CULTURE	 Национальная и международная культура, включая проблемы религии, социальные науки, языкознание, театр, и т.д.
кнопки на пульте дистанционного управления.	SCIENCE	• Естественные науки и технологии
1 Во время прослушивания передачи в диапазоне FM нажмите кнопку PTY SEARCH.	VARIED	 Разговорные программы, развлекательные программы (викторины, игры), интервью, комедийные и сатирические постановки, и т.д.
2 Нажимайте кнопку РТҮ- или РТҮ+ (поиск нужного	POP M	• Поп-музыка
типа программ вверх или вниз), пока на дисплее не	ROCK M	• Рок-музыка
появится код нужного типа программы.	M.O.R.M.	• Современная легкая музыка
 На дисплей выводятся коды типа программ, перечисленные в таблице справа. Пока дисплей еще показывает код типа 	LIGHT M	 Популярная классическая музыка. Классическая музыка, инструментальная или хоровая музыка.
программы, выбранный в предыдущем шаге, вновь нажмите кнопку PTY SEARCH.	CLASSICS	 Серьезная классическая музыка. Оркестровая и симфоническая музыка, камерная и оперная музыка.
 Система ищет среди передач 15 станций, настройка на которые занесена в ее память, 	OTHER M	 Другая музыка. Джаз, ритм-энд-блюз, кантри.
передачу нужного типа, найдя такую передачу,	WEATHER	• Погода
она останавливается и настраивается на	FINANCE	• Финансовая информация
станцию.	CHILDREN	• Программы для детей
	SOCIAL A	 Программы, посвященные социальным вопросам
	RELIGION	• Религиозные программы
	PHONE IN	 Программы, где радиослушатели звонят в студию
	TRAVEL	• Путешествия
	LEISURE	• Развлекательные программы
	JAZZ	• Джазовая музыка
	COUNTRY	• Музыка кантри
	NATION M	Музыка народов мира
	OLDIES	• Музыка прошлых лет
	FOLK M	• Народная музыка
	DOCUMENT	Документальные программы
		· ·

Дополнительные возможности

Таймер "Сон"

Вы можете установить время до автоматического выключения системы.

Нажмите кнопку **SLEEP** (Сон).

• На дисплее появится сообщение "SLEEP" (Сон). При последовательных нажатиях кнопки установленное время меняется следующим образом: $10 \to 20 \to 30 \to 60 \to 90 \to 120 \to 150 \to \text{OFF}$ (Выкл).



Для проверки установленного времени нажмите кнопку **SLEEP**.

- На дисплее появится время, оставшееся до автоматического выключения системы.
- Если вы нажмете кнопку опять, заданное время изменяется, начиная с последнего заданного времени.

Для отмены действия таймера "Сон" нажимайте кнопку **SLEEP**, пока на дисплее не появится сообщение OFF (Выкл.).

Регулировка яркости дисплея

Вы можете отрегулировать яркость дисплея на основном блоке так, чтобы его свечение не мешало вам смотреть кинофильм.

Нажмите кнопку **DIMMER** (Регулировка яркости дисплея).

• При нажатиях кнопки яркость дисплея меняется следующим образом: ПРИГЛУШЕННЫЙ o ЯРКИЙ.

∥Временное отключение звука

Эта функция полезна, если вам нужно ответить на звонок в дверь или на телефонный звонок.


Нажмите кнопку **MUTE** (Временное отключение звука).

- На дисплее начнет мигать сообщение 'MUTE ON' (Отключение звука вкл).
- Чтобы вновь появился звук, снова нажмите кнопку **MUTE** до появления сообщения 'MUTE OFF' (Отключение звука выкл).





Подсоединение микрофона

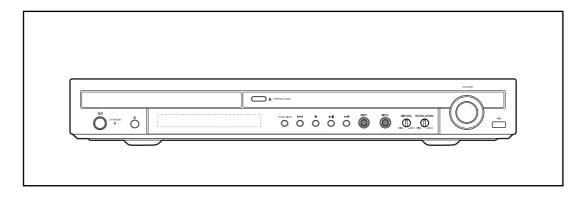

- Подключите микрофон к гнезду для микрофона (MIC) на передней панели системы.
- Вы можете подсоединить до двух микрофонов.
- Для регулировки уровня сигнала от микрофона поворачивайте регулятор MIC VOL (Уровень сигнала от микрофона).
- Для регулировки уровня реверберации сигнала от микрофона ("эхо") поворачивайте регулятор ECHO LEVEL (Уровень реверберации).

Примечание

• Если при использовании функции караоке вы слышите странные звуки (визг или "подвывание"), отодвиньте микрофон подальше от громкоговорителей. Также эффективным может оказаться уменьшение уровня сигнала от микрофона или громкости звука громкоговорителей.

Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления системы



Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления

- **1** Нажимайте кнопку **TV** (Телевизор), чтобы установить для пульта режим управления телевизором.
- **2** Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**, чтобы включить телевизор.
- **3** Направьте пульт дистанционного управления на телевизор.
- **4** Удерживая на пульте нажатой кнопку **POWER** (Питание), введите код, соответствующий марке вашего телевизора.
 - Если введенный код соответствует вашему телевизору, телевизор выключится.
 - Если в таблице для марки вашего телевизора имеется более одного кода, вводите их по очереди, чтобы определить подходящий код.

Пример:

Удерживая нажатой кнопку **POWER**, вводите с помощью кнопок с цифрами коды 00, 01, 02, 03, 04 и 05.

- **5** Направьте пульт дистанционного управления на телевизор и нажмите кнопку **POWER**. Если телевизор выключился или включился, настройка пульта на управление телевизором закончена.
 - Вы можете использовать кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА, РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ и кнопки с цифрами (0~9).

Примечание

- Пульт дистанционного управления может не работать с телевизорами некоторых марок. Кроме того, возможность выполнения некоторых действий может зависеть от марки вашего телевизора.
- Если вы не установили для пульта дистанционного управления код вашей марки телевизора, в пульте дистанционного управления будет по умолчанию использоваться код для телевизоров Samsung.

Список кодов для различных марок телевизоров

1 Admiral (M.Wards) 56, 57, 58 44 MTC 18 19, 20, 40, 59, 60 2 A.Mark 01, 15 45 NEC 18, 19, 20, 40, 59, 60 3 A.nam 01, 02, 03, 04, 05, 60, 67, 08, 60, 67, 08, 68 46 Nikel 03 4 A.OC 01, 18, 40, 148 47 Onking 03 5 Bell & Howell (M.Wards) 55, 58, 81 48 Onwe 03 6 Brossonic 59, 60 49 Panasonic 06,07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 7 Cardiel 18 50 Penney 11 68, 90 9 Citizen 03, 18, 25 52 Philips 15,17,18, 49, 46, 54, 62, 72 10 Citizen 03, 18, 25 52 Philips 15,17, 18, 49, 46, 54, 62, 72 10 Citizen 03, 18, 25 52 Philips 15,17, 18, 40, 46, 54, 62, 72 10 Citizen 03, 18, 25 52 Philips 15,17, 18, 40, 46, 54, 62, 72 10 Citizen 60	Nº	Марка телевизора	Код	Nº	Марка телевизора	Код
A Mark	1			44	MTC	18
Anam	2	A Mark		45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Bell & Howell (M Wards)		Anam		46	Nikei	
Brocsonic 59, 60 49 Panasonic 06,07,08,09,54,66,67,73,74 Candle 18 50 Penney 18 Cetronic 03 51 Philico 03,15,17,18,48,54,59,62,69,90 Citizen 03,18,25 52 Philips 15,17,18,48,54,62,72 O Cinema 97 53 Pioneer 63,66,80,91 Citizen 18 55 Proton 40 Citizen 18 55 Proton 40 Concerto 18 55 Proton 40 Coronado 15 57 Radio Shaek 17,48,56,80,61,75 Craig 03,05,61,82,83,84 58 RCA/Proscan 18,59,67,76,77,89,293,44 Corosex 62 59 Realistic 03,19 Corown 03 60 Sampo 40 Curtis Mates 59,61,63 61 Samsung 00,15,16,17,40,43,44,47,44 Curtis Mates 59,61,63 61 Samsung 00,15,16,17,40,43,44,47,44 Daewoo 02,03,04,15,16,17,18,19 63 Scott 03,40,60,61 Coronado 02,03,04,15,16,17,18,19 63 Scott 03,40,60,61 Daewoo 02,03,04,15,16,17,18,19 63 Scott 03,40,60,61 Daewoo 02,03,04,15,16,17,18,19 63 Scott 03,40,60,61 Daewoo 03,15,40,46,59,61,64,82 66 Signature 2000 57,58 Emerson 03,15,40,46,59,61,	4	AOC		47	Onking	03
Table Tabl	5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
Cetronic Cetronic	6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	
Second Citizen Seco	7	Candle	18	50	Penney	18
10	8	Cetronic	03	51	Philco	
Classic O3 54 Portland 15, 18, 59	9	Citizen	03, 18, 25		Philips	15,17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
12	10	Cinema	97		Pioneer	63, 66, 80, 91
13	11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
14	12	Concerto	18	55	Proton	40
15	13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
Croslex 62 59 Realistic 03, 19	14	Coronado	15	57		17, 48, 56, 60, 61, 75
17	15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	
18 Curtis Mates 59, 61, 63 61 Samsung 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 586, 60, 98 19 CXC 0 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 56, 28, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 63 Scott 03, 40, 60, 61 21 Daytron 40 64 Sears 15, 18, 19 22 Dynasty 03 65 Sharp 15, 57, 64 23 Emerson 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 82, 83, 84, 85 66 Signature 2000 (M.Wards) 57, 58 24 Fisher 19, 65 67 Sony 50, 51, 52, 53, 55 25 Funai 03 68 Soundesign 03, 40 26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 <td>16</td> <td>Croslex</td> <td>62</td> <td>59</td> <td>Realistic</td> <td>03, 19</td>	16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
CXC	17	Crown	03	60	Sampo	40
19	18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	
Daewoo	19	CXC	03	62	Sanyo	
22 Dynasty 03 65 Sharp 15, 57, 64 23 Emerson 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 66 Signature 2000 (M.Wards) 57, 58 24 Fisher 19, 65 67 Sony 50, 51, 52, 53, 55 25 Funai 03 68 Soundesign 03, 40 26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC <td>20</td> <td>Daewoo</td> <td>20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59,</td> <td>63</td> <td>Scott</td> <td></td>	20	Daewoo	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59,	63	Scott	
23 Emerson 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 66 Signature 2000 (M.Wards) 57, 58 24 Fisher 19, 65 67 Sony 50, 51, 52, 53, 55 25 Funai 03 68 Soundesign 03, 40 26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 <	21	Daytron	-	64		15, 18, 19
24 Fisher 19, 65 67 Sony 50,51,52,53,55 25 Funai 03 68 Soundesign 03,40 26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 5, 16, 17, 37, 38, 39, 40,	22	Dynasty		65	Sharp	15, 57, 64
25 Funai 03 68 Soundesign 03, 40 26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 79 Videch 59, 60, 69 41 42, 43, 44 79 Videch	23	Emerson		66		57, 58
26 Futuretech 03 69 Spectricon 01 27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Vidtech 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 40, 47 79 Videch 59, 60, 69 41 42, 43, 44 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears)	24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
27 General Electric (GE) 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 70 SSS 18 28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 60, 62, 72, 89 81 York 40 <t< td=""><td>25</td><td>Funai</td><td>03</td><td>68</td><td>Soundesign</td><td>03, 40</td></t<>	25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
28 Hall Mark 40 71 Sylvania 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Vidtech 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 79 Videch 59, 60, 69 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 40 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 <td>26</td> <td>Futuretech</td> <td>03</td> <td>69</td> <td>Spectricon</td> <td>01</td>	26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
29 Hitachi 15, 18, 50, 59, 69 72 Symphonic 61, 95, 96 30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 79 Videch 59, 60, 69 41 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 40 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui <td>27</td> <td>General Electric (GE)</td> <td>06, 40, 56, 59, 66, 67, 68</td> <td>70</td> <td>SSS</td> <td>18</td>	27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
30 Inkel 45 73 Tatung 06 31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Vidtech 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 41 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 72, 89 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
31 JC Penny 56, 59, 67, 86 74 Techwood 18 32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Vidtech 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
32 JVC 70 75 Teknika 03, 15, 18, 25 33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	30		-		Tatung	I .
33 KTV 59, 61, 87, 88 76 TMK 18, 40 34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	31		56, 59, 67, 86			-
34 KEC 03, 15, 40 77 Toshiba 19, 57, 63, 71 35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01						03, 15, 18, 25
35 KMC 15 78 Videch 18 36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	33					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
36 LG (Goldstar) 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 79 Videch 59, 60, 69 37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01						
37 Luxman 18 80 Wards 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	35		_		Vidtech	18
38 LXI (Sears) 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 071 81 Yamaha 18 39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01		LG (Goldstar)			Videch	
39 Magnavox 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 82 York 40 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	37					15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
72, 89 72, 89 40 Marantz 40, 54 83 Yupiteru 03 41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	38	LXI (Sears)	071	81	Yamaha	18
41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	39	Magnavox		82	York	
41 Matsui 54 84 Zenith 58, 79 42 MGA 18, 40 85 Zonda 01	40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
	41	Matsui	54		Zenith	58, 79
43 Mitsubishi/MGA 18, 40, 59, 60, 75 86 Dongyang 03, 54	42				Zonda	01
	43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Прежде, чем обращаться в сервисный центр Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас

Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас проблема не указана в таблице или если приведенные в таблице инструкции не помогли, выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Проблема	Проверка/устранение проблемы
Лоток для диска не открывается.	 Надежно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку? Выключите систему, а затем вновь включите ее.
Диск не воспроизводится.	 Проверьте региональный код DVD-диска. Может оказаться невозможным воспроизведение DVD-дисков, купленных за границей. Этот проигрыватель не может воспроизводить диски типа CD-ROM и DVD-ROM. Проверьте возрастную категорию (рейтинг) DVD-диска.
Воспроизведение не начинается сразу же после того, как вы нажали кнопку Воспроизведение/ Пауза.	 Проверьте, нет ли на диске царапин и не деформирован ли он. Протрите диск, чтобы удалить с него загрязнения.
Звук не воспроизводится.	 Звук не слышен в режимах ускоренного, замедленного и покадрового воспроизведения. Правильно ли подсоединены громкоговорители? Правильно ли выполнена настройка конфигурации громкоговорителей вашей акустической системы? Нет ли на диске серьезных повреждений?
Звук слышен лишь из нескольких громкоговорителей, а не из всех шести.	 При прослушивании компакт-дисков и передач радиостанций, звук воспроизводится только через фронтальные громкоговорители (Левый и Правый). Чтобы задействовать все шесть громкоговорителей, выберите режим "PRO LOGIC II", нажав на пульте дистанционного управления кнопку PL II (Dolby Pro Logic II). Проверьте, совместим ли воспроизводимый DVD-диск с 5.1-канальной системой. Если в экранном меню настроек звучания вы установили для параметров С (Центральный громкоговоритель), SL (Левый тыловой громкоговоритель) и SR (Правый тыловой громкоговоритель) значение NONE (Нет), то звук через соответствующие громкоговорители воспроизводиться не будет. Установите для них значение SMALL (Малый).
Изображение не появляется; звук не воспроизводится или лоток с диском вновь открывается через 2-5 секунд. Не воспроизводится 5.1-	 Не переместили ли вы проигрыватель из холодного места в теплое? Если внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием (вы вновь сможете пользоваться проигрывателем после того, как сконденсировавшаяся влага испарится). Есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby Digital 5.1CH"?
канальный звук системы Dolby Digital.	 Есть ли на воспроизводящемся диске маркировка Dolby Digital 5.1 СП ? 5.1-канальный окружающий звук воспроизводится только в том случае, если он записан на диске. Установлено ли в меню для параметров звука значение Dolby Digital 5.1CH?

Проблема	Проверка/устранение проблемы	
 Диск вращается, но изображение не появляется. На изображении видны помехи и оно имеет плохое качество. 	 Включен ли ваш телевизор? Правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала? Нет ли на диске грязи и не поврежден ли он? Может оказаться невозможно воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления. 	
Пульт дистанционного управления не работает.	 Пользуетесь ли вы пультом дистанционного управления на допустимом расстоянии от системы и под допустимым углом к ней? Не разрядились ли батареи в пульте дистанционного управления? Правильно ли вы выбрали для пульта дистанционного управления режим управления устройством (TV/DVD) (телевизором или DVD-ресивером) 	
Функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают.	• Функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров не работают в случае, если на DVD-диске не записаны звуковое сопровождение и субтитры на нескольких языках. На разных дисках эти функции могут работать по-разному.	
Меню диска не появляется на экране при нажатии кнопки Menu (Меню).	• Имеется ли меню на этом диске?	
Невозможно изменить формат кадра воспроизводимого изображения.	• Вы можете просматривать DVD-диски, на которых изображение записано с форматом кадра 16:9, в режимах 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN-SCAN, но диски, на которых изображение записано с форматом кадра 4:3, могут просматриваться только с форматом кадра 4:3. Посмотрите информацию о диске на его коробке, и затем выберите подходящий формат кадра.	
Вы не можете настроиться на желаемую радиостанцию.		
 Основной блок не работает (Пример: он выключается или слышен странный шум.) Система домашнего кинотеатра работает неправильно. 	Выключите питание, нажмите кнопку на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.	
Вы забыли пароль для установки возрастной категории.	 Когда в проигрыватель не загружен диск и на дисплее основного блока показывается сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку	
Вы не можете принимать радиопередечи.	 Правильно ли подсоединена антенна? Если принимаемый комнатной антенной сигнал слишком слабый, установите наружную FM-антенну в месте, где обеспечивается хороший прием. 	

Как хранить диски и обращаться с ними

Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении. Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не поцарапать их.



Как держать диск



Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала. Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности. Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

🔵 Хран


Хранение дисков

Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет.

Храните их в прохладном, хорошо вентилирующемся месте.

Держите их в чистой защитной коробочке. Храните в вертикальном положении.







Внимание

- Берегите диски от загрязнения.
- Не загружайте в лоток треснувшие диски или диски с глубокими царапинами.



Уход за дисками и их хранение



Если на диске имеются отпечатки пальцев или грязь, почистите диск слабым раствором мягкого моющего средства в воде и протрите мягкой сухой салфеткой.

• При чистке осторожно протирайте диск в направлении от центра диска к краям.

Примечание

• Если теплый воздух вступает в контакт с холодными деталями внутри проигрывателя, может произойти конденсация влаги. Когда внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, он может не работать надлежащим образом. Если это произойдет, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием.

Список кодов языков

Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 37).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
1027	Афарский	1181	Фризский	1334	Латвийский	1506	Словенский
1028	Абхазский	1183	Ирландский	1345	Малагасийский	1507	Самоа
1032	Африкаанс	1186	Шотландский	1347	Маорийский	1508	Шона
1039	Амхарский	1194	Галисийский	1349	Македонский	1509	Сомалийский
1044	Арабский	1196	Гуарани	1350	Малаялам	1511	Албанский
1045	Ассамский	1203	Гуджаратский	1352	Монгольский	1512	Сербский
1051	Аймара	1209	Xayca	1353	Молдавский	1513	Сисва
1052	Азербайджанский	1217	Хинди	1356	Маратхи	1514	Сесото
1053	Башкирский	1226	Хорватский	1357	Малайский	1515	Суданский
1057	Белорусский	1229	Венгерский	1358	Мальтийский	1516	Шведский
1059	Болгарский	1233	Армянский	1363	Бирманский	1517	Суахили
1060	Бихарский	1235	Интерлингва	1365	Науру	1521	Тамильский
1069	Бислама	1239	Интерлингве	1369	Непальский	1525	Телугу
1066	Бенгальский; Бангла	1245	Инупиак	1376	Голландский	1527	Таджикский
1067	Тибетский	1248	Индонезийский	1379	Норвежский	1528	Тайский
1070	Бретонский	1253	Исландский	1393	Окситанский	1529	Тигринья
1079	Каталонский	1254	Итальянский	1403	(Афан) Оромо	1531	Туркменский
1093	Корсиканский	1257	Иврит	1408	Ория	1532	Тагальский
1097	Чешский	1261	Японский	1417	Пенджаби	1534	Сетсвана
1103	Валлийский	1269	Идиш	1428	Польский	1535	Тонга
1105	Датский	1283	Яванский	1435	Пушту	1538	Турецкий
1109	Немецкий	1287	Грузинский	1436	Португальский	1539	Цонга
1130	Бутанский	1297	Казахский	1463	Кечуа	1540	Татарский
1142	Греческий	1298	Гренландский	1481	Ретороманский	1543	Тви
1144	Английский	1299	Камбоджийский	1482	Кирунди	1557	Украинский
1145	Эсперанто	1300	Каннада	1483	Румынский	1564	Урду
1149	Испанский	1301	Корейский	1489	Русский	1572	Узбекский
1150	Эстонский	1305	Кашмирский	1491	Киньярванда	1581	Вьетнамский
1151	Баскский	1307	Курдский	1495	Санскрит	1587	Волапюк
1157	Персидский	1311	Киргизский	1498	Синдхи	1613	Волоф
1165	Финский	1313	Латинский	1501	Санго	1632	Кхоса
1166	Фиджийский	1326	Лингала	1502	Сербохорватский	1665	Йоруба
1171	Фарерский	1327	Лаосский	1503	Сингальский	1684	Китайский
1174	Французский	1332	Литовский	1505	Словацкий	1697	Зулусский

Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост

Цифровые фотокамеры

Изделие	Компания	Тип
Finepix-A340	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-F810	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-F610	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-f450	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix S7000	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix A310	Fuji	Цифровая фотокамера
KD-310Z	Konica	Цифровая фотокамера
Finecam SL300R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam SL400R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam S5R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam Xt	Kyocera	Цифровая фотокамера
Dimage-Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage X21	Minolta	Цифровая фотокамера
Coolpix4200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix4300	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 2200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3500	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3700	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 4100	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 5200	Nikon	Цифровая фотокамера
Stylus 410 digital	Olympus	Цифровая фотокамера
300-digital	Olympus	Цифровая фотокамера
U300	Olympus	Цифровая фотокамера
X-350	Olympus	Цифровая фотокамера
C-760	Olympus	Цифровая фотокамера
C-5060	Olympus	Цифровая фотокамера
X1	Olympus	Цифровая фотокамера
U-mini	Olympus	Цифровая фотокамера
Lumix-FZ20	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-FX7GD	Panasonic	Цифровая фотокамера
Lumix LC33	Panasonic	Цифровая фотокамера
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Цифровая фотокамера
Optio-S40	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio-S50	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio 33LF	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio MX	Pentax	Цифровая фотокамера
Digimax-420	Samsung	Цифровая фотокамера
Digimax-400	Samsung	Цифровая фотокамера
Sora PDR-T30	Toshiba	Цифровая фотокамера
Coolpix 5900	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix S1	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 7600	Nikon	Цифровая фотокамера
DMC-FX7	Panasonic	Цифровая фотокамера
Dimage Xt	Minolta	Цифровая фотокамера
AZ-1	Olympus	Цифровая фотокамера

Накопители USB на флэш-памяти

Изделие	Компания	Тип
Cruzer Micro	SanDisk	Накопитель USB на флэш-
		памяти USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256 ME
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64 ME
FLEX DRIVE	Serotech	USB2.0 32 ME
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128 ME
XTICK	LG	USB2.0 128 ME
Micro Mini	Iomega	USB2.0 128 ME
iFlash	Imation	USB2.0 64 ME
LG	XTICK(M)	USB2.0 64 MF
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64 M5

МР3-плееры

Изделие	Компания	Тип
Creative MuVo	Creative	128 МБ МРЗ-плеер
NX128M		
Iriver H320	Iriver	20ГБ HDD MP3-плеер
YH-920	Samsung	20ГБ HDD MP3-плеер
YP-T7	Samsung	МР3-плеер
YP-MT6	Samsung	МР3-плеер
YP-T6	Samsung	МР3-плеер
YP-53	Samsung	МР3-плеер
YP-ST5	Samsung	МР3-плеер
YP-T5	Samsung	МР3-плеер
YP-60	Samsung	МР3-плеер
YP-780	Samsung	МР3-плеер
YP-35	Samsung	МР3-плеер
YP-55	Samsung	МР3-плеер
iAUDIO U2	Cowon	МР3-плеер
iAUDIO G3	Cowon	МР3-плеер
iAudio M3	Cowon	HDD MP3-плеер
SI-M500L	Sharp	256МБ МРЗ-плеер
H10	Iriver	МР3-плеер
YP-T5 VB	Samsung	МР3-плеер
YP-53	Samsung	256МБ МРЗ-плеер

Устройства считывания карт памяти

Изделие	Компания	Тип
UNICORN	Unicorn	Устройство считывания карт памяти "7 в 1" USB2.0 UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton (Тайвань)	Устройство считывания карт памяти USB2.0 для SD/MMC/RS- MMC (3 в 1)

Внешние жесткие диски с интерфейсом USB

Изделие	Компания	Тип
CUTIE	Serotech	Карманный внешний жесткий
		диск
MOMOBAY UX-2	Dvico	Интерфейс USB2.0

Технические характеристики

	·	·	
0	Потребляемая мощность	80 BT	
Б	Macca	3,5 кг	
Щ	Габаритные размеры (Ш х В х Г)	430 х 65 х 351,5 мм	
И	Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +35°C	
E	Диапазон рабочих влажностей	10% ~ 75%	
FM	Полезная чувствительность	10 дБ	
ТЮНЕР	Отношение сигнал/шум	60 дБ	
TIOTIE	Полный коэффициент гармоник	0,5%	
	Полный (композитный) видеосигнал	1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Разъем СКАРТ	Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
видео		Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
выход		Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Компонентный видеосигнал	Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
		Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
У	Выходы на фронтальные громкоговорители	80 Bτ x 2 (3Ω)	
С	Выход на центральный громкоговоритель	80 Bτ (3Ω)	
И	Выходы на тыловые громкоговорители	80 Bτ x 2 (3Ω)	
Л	Выход на сабвуфер	100 Bτ (3Ω)	
И	Диапазон частот	20 Γц ~ 20 κΓц	
T	Отношение сигнал/шум	75 дБ	
E	Переходное затухание между каналами	60 дБ	
Л			
Ь	Чувствительность входа	(AUX) 400 mB	

HT-Q20

Γ		_		
Р	Акустическая система	5.1 канальная акустическая си		ая система
0		Фронтальные/L	Центральный/	Сабвуфер
M		Тыловые громкоговорители		
К	Импеданс	3 Om x 5		4 Ом
0	Диапазон частот	140 Гц ~ 20 кГц		35 Гц ~ 160 Гц
Γ	Выходной уровень звукового давления	82 дБ/Вт/м		85 дБ/Вт/м
0				
В	Номинальная мощность	80 BT		100 Вт
0	Максимальная мощность	160 BT		200 Вт
Р		Фронтальные/	90 х 152 х 90 мм	
И	Габаритные размеры (Ш X В X Г)	Тыловые		180 x 399 x 439 мм
Т		Центральный	200 х 90 х 92 мм	
E		Фронтальные/	0,5 кг/0,4 кг	
Л	Macca	Тыловые		5,1 кг
И		Центральный	0,6 кг	

HT-TQ22

Γ				
Р	Акустическая система	5.1 канальная акустическ		ая система
0		Фронтальные/Центральный/		Сабвуфер
M		Тыловые громкоговорители		
К	Импеданс	3 Om x 5		4 Ом
0	Диапазон частот	140 Гц ~ 20 кГц		35 Гц ~ 160 Гц
Γ	Выходной уровень звукового давления	82 дБ/Вт/м		85 дБ/Вт/м
0				
В	Номинальная мощность	80 BT		100 Вт
0	Максимальная мощность	160 Вт		200 Вт
Р		Фронтальные	90 х 1045 х 90 мм	
И	Габаритные размеры (Ш X В X Г)	Тыловые	90 х 152 х 90 мм	175 x 320 x 381 мм
Т		Центральный	200 х 90 х 92 мм	
E		Фронтальные/	3 кг/0,4 кг	
Л	Macca	Тыловые		5,1 кг
И		Центральный	0,6 кг	

HT-TQ25

Г Р	Акустическая система	5	1 канальная акустичесі	кая система
0	Tanyon rosaan onoroma	Фронтальные/L	,	Сабвуфер
M		Тыловые громк	•	σωσ2, φορ
К	Импеданс	3 Ом х 5	,	4 Ом
0	Диапазон частот	140 Гц ~ 20 кГц		35 Гц ~ 160 Гц
ГО	Выходной уровень звукового давления	82 дБ/Вт/м		85 дБ/Вт/м
В	Номинальная мощность	80 BT		100 BT
0	Максимальная мощность	160 BT		200 Вт
Р		Фронтальные	90 х 1045 х 90 мм	
И	Габаритные размеры (Ш X В X Г)	Тыловые	90 х 1045 х 90 мм	175 x 320 x 381 мм
Т		Центральный	200 х 90 х 92 мм	
E		Фронтальные/	3 кг/2,8 кг	
Л	Macca	Тыловые		5,1 кг
И		Центральный	0,6 кг	

Для заметок

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:



